

CA007

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

п //
はじめに
ご利用の準備
基本操作
電話をかける・受ける
アドレス帳/ プロフィール
メール
EZweb/ PCサイトビューアー auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ/ microSD™メモリカード
便利な機能
機能設定
安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意
付録/索引
簡易英語

簡易中国語

日炉

ごあいさつ

このたびは、CA007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

オンラインマニュアル

auホームページでは、「取扱説明書詳細版」を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

CA007をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、 正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- CA007からは:待受画面で ②→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・CA007は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートご利 用ガイド」をご参照ください。

目次

であいさつii 安全上のご注意ii au電話をご利用いただくにあたってii
目次1
はじめに
CA007でできること4
こんなときは7
箱の中身を確認!9
本書について10
充電についてのご注意11
防水・防塵ケータイの取扱上のご注意 12
マナーを守ろう13
知っててよかった!14
オンラインマニュアル14
防犯ブザー14 着信拒否14
ジ 宝 災害用伝言板サービス15
料金照会15 なるほど!au15
遠隔ロック16
安心ロック17

ご利用の準備

各部の名称と機能	18
充電する	20
電源を入れる/切る	22
Eメール·EZwebの初期設定を行う	22
電池パックを取り外す	23
電池パックを取り付ける	24
microSDメモリカードをセットする	25
microSDメモリカードを取り外す	26

基本操作

待受画面の見かた	27
サブディスプレイの見かた	29
メニューを利用する	30
セルフメニューを利用する	31
操作する機能を切り替える/	
終了する	32
基本的なキー操作を覚える	33
文字入力の方法を覚える	35

電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法	38
電話をかける	39
電話を受ける	40
発信履歴/着信履歴を利用して	
電話をかける	41
マナーモードを設定する	42
簡易留守メモを利用する	43
録音された簡易留守メモを再生する	44

アドレス帳/ プロフィール

アドレス帳に登録する	.45
アドレス帳から電話をかける	.46
かかってきた電話の番号を登録する	.47
受け取ったメールのアドレスを	
登録する	.48
CA007の電話番号を	
プロフィールで確認する	.49
赤外線を使って	
プロフィールを交換する	.50

メール

Eメールを送る	.52
デコレーションメールを送る	.54
デコレーションアニメを送る	.56
Eメールを受け取る	.57
受信ボックス/送信ボックスの	
Eメールを確認する	.58
迷惑メールはお断り	. 59
Cメールを送る	.60
Cメールを受け取る	.61
受信ボックス/送信ボックスの	
Cメールを確認する	.62
緊急地震速報を利用する	.63



EZweb / PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに	
アクセスする	.64
auお客さまサポートを利用する	.65
EZwebでできること	.66
お天気を調べる	66
乗り換えを調べる	67
お気に入りリストを利用する	.68
EZチャンネルプラス/	
EZチャンネルを利用する	.69
EZニュースEXを利用する	.70
EZナビを利用する	.71
安心ナビを利用する	.72
EZアプリを利用する	.74
おサイフケータイ [®] (EZ FeliCa)を	
利用する	. 75
PCサイトビューアーでサイトを見る	.76

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	77
お留守番サービスを利用する	78
善信転送サービスを利用する	7.9

発信番号表示と	
番号通知リクエストを利用する	.80
ご利用いただく各種暗証番号・	
PINコードについて	81
グローバルパスポートCDMAを	
利用する	.82
グローバルパスポートGSMを	
利用する	.83
au ICカードを取り外す・取り付ける	.84

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作	85
カメラの画面の見かた	86
フォトを撮影する	87
最ったフォトをメールで送る	88
大きなフォトを撮影する	89
最ったフォトを編集して遊ぶ	90
ムービーを録画する	91
イメージアルバムを利用する	92

LISMO

音楽・ビデオ・本をダウンロードする	. 93
LISMOで音楽を楽しむ	.94
LISMOでビデオを楽しむ	. 95
LISMOで本を楽しむ	.96

テレビ

データフォルダ/ microSDメモリカード

データフォルグを利用する

,	ノフォルフで作り出する	١,	JU
mi	croSDメモリカードを利用する	1 (02
mi	croSDメモリカードを		
初	朝化する	1 (03
mi	croSDメモリカード内の		
デ-	ータフォルダを利用する	1 (04
バ	ックアップデータを保存する	1 (05

便利な機能

操作方法を調べる	106
着信があったように見せかける	107
アラームを利用する	108
カレンダー/スケジュールを	
利用する	109
ケータイアレンジを利用する	110
Bluetooth [®] 機能を利用する	111
アトリエペンギンで遊ぶ	112
スクリーンフィルターを利用する	113
オープンエミーロを利用する	114

機能設定

100

機能設定の方法	1	15
着信音を変更する	1	16
待受画面の壁紙を変更する	1	17
ロックNo.を変更する	1	18
PIN1コードを変更する	1	19
CA007のソフトウェアを更新する	1	20
パワーセーブモードにする	1	21
ティーンズモードにする	1	22

安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意

安全上のご注意	124
取扱上のお願い	131
周辺機器のご紹介	135
Bluetooth [®] 機能を	
ご使用の場合のお願い	136
免責事項について	136
防水·防塵のご注意	137

付録/索引

故障とお考えになる前に	142
アフターサービスについて	144
主な仕様	146
名前から引く索引	148
目的から引く索引	150

簡易英語•簡易中国語

簡易英語版	157
簡易中国語版	159

CAOO7でできること

▶P.38

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.45

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P.52

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.64、▶P.76

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.85

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.93

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



▶P.97

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



▶P.74

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.122

お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



▶P.70

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.116、▶P.117

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



▶P.92

写真や動画を楽しく表示

撮影シーンや季節ごとにフォトやムー ビーをまとめて表示したり、スライド ショーを楽しむことができます。



▶P.112

アトリエペンギンで遊ぶ

釣りをしたり、アトリエやギャラリーへお でかけしたり、ペンギンたちの世界で遊 ぶことができます。



▶P.113

画面の覗き見を防ぐ

電車などで画面の覗き見を防ぐためにス クリーンフィルターを利用できます。



▶P.114

オープンエミーロを利用する

本体を開いたときにデータフォルダの画像やムービーを表示できます。



©JUNICHI NARUSAWA

▶P.121

パワーセーブモードを利用する

電池の消費を抑える設定に変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・サブディスプレイ ▶ P.29
- ・セルフメニュー ▶ P.31
- ・マナーモード ▶ P.42
- ·簡易留守メ干 ▶ P.43
- ・プロフィール ▶ P.49
- ·緊急地震速報 ▶ P.63
- ・EZチャンネルプラス / EZチャンネル ▶ P.69
- ·EZナビ ▶ P.71
- ·安心ナビ ▶ P.72
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.75
- ·お留守番サービス ▶ P.78
- ・着信転送サービス ▶ P.79
- ・発信番号表示サービス ▶ P.80
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.80
- ·グローバル機能 ▶ P.82
- ・フェイク着信 ▶ P.107
- ・アラー / ▶ P.108
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.109
- ケータイアレンジ ▶ P.110
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.111
- ※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明 については、「CA007取扱説明書詳細版 | をご参照ください。 「CAOO7取扱説明書詳細版 | はauホームページからダウンロードで きます。

こんなときは・・・

電話 機 能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.41

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード) ▶P.42

電話に出られないとき (簡易留守メ干)

▶P.43

着信を拒否したい

▶P 14

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.45

通話中の受話音量を 調節する

▶P.39

ル

メ

機

能

Eメールを送受信する

▶P.52. ▶P.57

デコレーションメール を送る

▶P.54

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.48

撮影したフォトを Eメールで送る

▶P.88

迷惑メールを 防止したい

▶ P.59

Cメールを送受信する

▶P.60、▶P.61

調 べ る

情報を検索したい (EZweb)

▶P.64

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P.65

▶P.67

機能設定の方法

▶P.115

着信音を変える

▶P.116

天気予報を知りたい

(EZweb)

ニュースをチェックする

乗り換えを確認する (EZweb)

能設定 の

変更

も

も

の

لح

きに

機

待受画面の 壁紙を変える

▶P.117

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ) ▶P.110

▶P.66

▶P.70

(EZ_1-ZEX)

操作方法をケータイで 調べる

(オンラインマニュアル)

▶P.14

アラームを使う

▶P.108

ティーンズモードを 設定する

▶P.122

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.50

大きなフォトを撮る (カメラ)

▶P.89

電話をなくしたときに 備える

(遠隔ロック) ▶P.16

子供の居場所を

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.107

機 能 を 使う

音楽を聴く、 ビデオを見る (LISMO)

▶P.93~95

見る

電子書籍を読む

▶P.96

(LISMO)

microSD

▶P.97~99

テレビ(ワンセグ)を

メモリカードを使う

▶P.102

確認する PIN1コードを変える (安心ナビ)

▶P.72

▶P.118、▶P.119

防水・防塵について


▶P.12、▶P.137

緊急地震速報 について

ロックNo.や


▶P.63

箱の中身を確認!

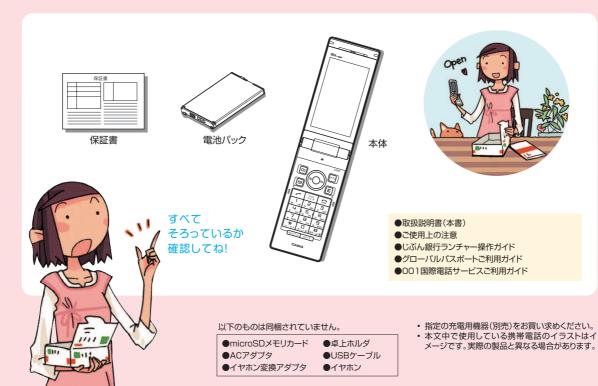

本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンはお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- ○本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

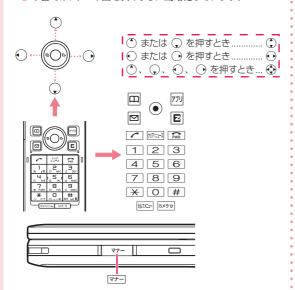

- 本書では、画面最下行に表示された内容を / 回 / 別を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、 (OK) / (選択) / (設定) /
 (決定) / (確定)の場合は省略して のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「撮影サイズ」を選んで ● を押し、続けて「2M」を選んで ● を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「CAOO7取扱説明書詳細版」をご参照ください。「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ○本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および 「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSD メモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- CA007は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルのプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池 パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正し い充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。 電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い 求めください。



充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿 命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。 au電話本体や電池パックを落とさないよう にご注意ください。長時間置いておく場合 は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パック

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

が劣化することがあります。

JUST FIT~♪

防水・防塵ケータイの取扱上のご注意

CA007は、IPX5/8(旧JIS保護等級5/8相当)の防水性能および IP5X(JIS保護等級5相当)の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや粉塵の浸入などが故障の原因となる場合があります。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- ●キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてご利用ください。
- ※万一、水以外(海水・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにやや 弱めの水流の常温水道水で洗い流し てください。

よく読んで 確認してネ!



キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水 道水以外のものをかけたり浸けたりし ないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂•泥

●砂・泥などにご注意ください。受話ロ・ 送話ロ・スピーカー・ヒンジ部などから 入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたり しないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。
- ●砂浜などの上に置かないでください。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●周りの人への配慮も大切!

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、 迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。









知っててよかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らない au電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au客さまサポートから接続する

待受画面で回を押し、「auお客さまサポート」を選び ● を押します。「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 団を押し、◆で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ● を押します。「バーコード読込み」を選び ●を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、 「URLへジャンプ」を選び ● を 押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で

(はい)を選び

を押します。



防犯ブザー

普段使っているCAOO7を、防犯ブ ザーとしても利用できます。



防犯ブザーを設定するには

待受画面で <a>● 2 <a>[6] を押し、「ON」を選び <a>● を押すと、防犯ブザーが設定できます。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面でOを1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、 防犯ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。 特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、

ロックNo.を入力して

を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ●を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

〜サービス提供中〜 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照 ください) 確認 安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 被災地支援 義援金サイト 災害関連情報

□最新の災害情報 □災害時ナビ など 災害対策への取り組み お問合せ

English

(C) KDDI



登録された安否情報は、EZwebや インターネットで全国から閲覧できます。 また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、 安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

を押します。

EZwebに接続して、 今月の概算通話料金や 利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で
● 【1】【1】を押し、「はい」を選び
● を押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで



tag la 🖒 i an

みんなでつくる、 su Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。




遠隔ロック

CAOO7を紛失した場合に、事前に登録した電話からCAOO7に電話をかけ、設定した回数着信すると、 ・遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロック の設定を選びます。



遠隔操作をする電話番号を 登録します。

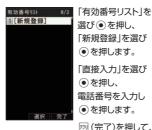

「有効番号リスト」を 選び●を押し、

「新規登録 |を選び (を押します。

「直接入力」を選び

● を押し、 電話番号を入力し

(を押します。

電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数) を設定します。



M414 「指定時間|

最初の着信から設定し * た回数分の着信がある までの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数 |

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

m (保存)を押して終了。

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定され ています。
- 登録した電話からCAOO7に遠隔ロックをかけるとき は、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- CA007の電源が入っていない場合には、遠隔ロック を起動できません。また、電波の弱い場所にCAOO7 があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

au電話をなくしてしまったら・・・

登録した電話(電話番号)からなくした

au電話に、設定した条件で電話をかけます。





「10分間に3回」と設定した場合、10分の

間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、 慌てない…



安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

6 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113



インターネットからauお客さまサポートにログインして、 画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

VURL





受付は24時間。

無料です。

お知らせ

● CA007の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA007があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。



己んなときは?


au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

詳しくは、「CAOO7取扱説明書詳細版」をご参照ください。「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

各部の名称と機能

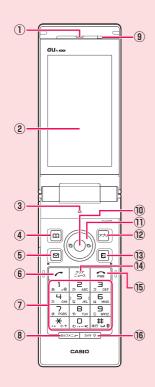

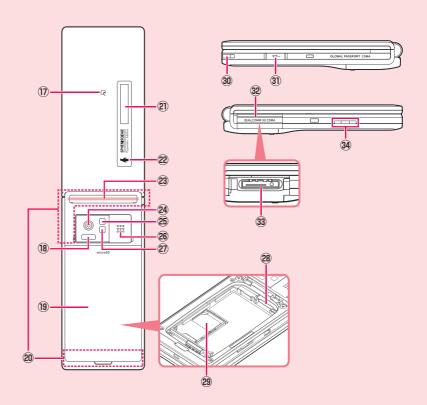

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声などがここか・ ら聞こえます。

- ② メインディスプレイ
- ③ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えま

- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- 6 / 発信キー
- (7) (9), (**), (**)ダイヤルキー
- 8 団ズニ セルフメニューキー
- ⑨ 光センサー
- ⑩ センターキー
- ⑪ ♠カーソルキー
 - ← 着信履歴/ 左キー
 - (・)発信履歴/右キー
 - (*) トキー
 ① 下キー
- 12 アプノナー
- 13 **E** EZ‡−
- (14) 別は クリア/ニュースキー
- 電源ON/OFFに使用します。操作中 · は诵話や各機能を終了します。
- (16) カメラグ カメラ / ライトキー 待受画面で押すと、フォトを起動しま 29 レンズ部 す。1秒以上長押しすると、モバイルラ イトを点灯します。

17) FeliCaマーク

おサイフケータイ®利用時にこのマー · 28 microSDメモリカードスロット クをリーダー/ライターにかざしてく 29 au ICカード ださい。

- 18 赤外線ポート
- 19 雷池パック/カバー
- 20 内蔵アンテナ部

通話時、EZweb利用時、PCサイト 待受画面で押すと、マナーメニューを ビューアー利用時、Bluetooth®機能 呼び出します。待受画面で1秒以上長 利用時、GPS情報を取得する場合は、 押しすると、マナーを設定/解除しま 内蔵アンテナ部を手でおおわないです。 ください。(Bluetooth®機能利用時、 GPS情報を取得する場合は本体の上 • 33 外部接続端子 部のみ)

② サブディスプレイ

本体を閉じると、CAOO7の状態や時・ 刻などを確認できます。

② ペンギンエンブレム(LED)

着信時、メール受信時、アラーム時に使用します。 は設定内容に従って点灯、点滅します。 充電中は赤く点灯します。

23 TV内蔵アンテナ部

テレビ (ワンセグ)を視聴・緑画する際 は、電波を十分に受信できるようにTV 内蔵アンテナ部を手でおおわないで ください。

- ② 撮影ライト/モバイルライト
- 26 スピーカー

- * ② カメラお知らサランプ

お客様の電話番号などが記録されて います。

- 30 ストラップ取付口
- ③1) マナー マナーキー

- 32 外部接続端子キャップ

指定のACアダプタ(別売)、USB ケーブルWIN(別売)、USBケーブル WINO2(別売)、USB充電ケーブル ○1(別売)、外部接続端子用イヤホン 変換アダプタ01(別売)などの接続に

34 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電す るときの端子です。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またで使用中にau電話の画面に目や目が表示されたときも充電してください。 充電時間は約150分です。 ●卓上ホルダ(別売)で 充電する








●指定のACアダプタ (別売)で充電する






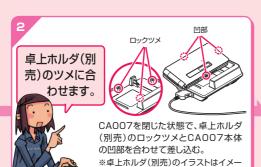

ります。

ジです。実際の製品と異なる場合があ

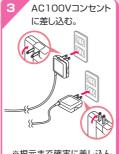

※根元まで確実に差し込ん でください。





- ●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- CA007や卓上ホルダ(別売)の接 続端子に対して平行になるように、 指定のACアダプタ(別売)のコネ クタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子キャップは、充電後 しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ 張ったり、ねじったりしないでくだ さい。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所 に置いてご使用ください。転倒・落 下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

電源を入れる/切る

Eメール・EZwebの初期設定を行う

電源を入れる



を2.5秒以上長押しします。

お知らせ

電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を切る



待受画面

待受画面で ҈҈ を 1秒以上長押しします。




待受画面

お買い上げ時に、待受画面で 図/図/෩/‱泳を押し、

を押します。

を押

します。

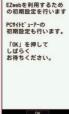

ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレスは、 ΔΔΔΔΔΔΔΔ@ezweb.ne.jp です。

- 七가-Eメ-ルアドレスの変更は「OK」押 下後にEメ-ルメニュ-→Eメ-ル設 定→その他の設定にて行 ってください。

●EZホットインフォ(WIN)● EZ WINJ-スをご利用のお客様は、同J-2の申し込み時に、既に「EZホットインフォ(WIN) I(受信料無料)が自動登録


設定完了

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご 購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はお客さまセンターまでお問い合わせください。




電池パックを取り外す

CA007本体の凹部から電池 パックカバーを矢印の方向へ 引き上げます。

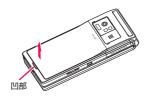

電池パックカバーを持ち上げ て取り外します。

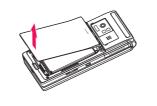

電池パック上部のツメを矢印の方向へ引き、取り出します。





電池パックは 専用のものを使用してネ!


- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。 ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損 するおそれがあります。
- ●電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M586)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける


電池パックのツメが上に 出るようにして、CAOO7 本体の接続部の位置を 確かめて、電池パックを 確実に押し込みます。



電池パックカバーの上端2箇所のツメを 斜めにして本体の凹部へ入れ、電池パッ クカバーを閉じます。

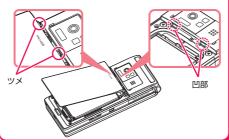

電池パックカバーの図中○マーク位置4箇所を確実に押し、電池パックカバックカバー全体に浮きがないことを確認します。

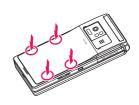


- 電池パックは、CA007専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- microSDメモリカード、au ICカードが確実に装着されていることを確認してから 電池パックを取り付けてください。不完全ですとmicroSDメモリカード、au ICカードや電池パックが破損するおそれがあります。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で 強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。


microSDメモリカードをセットする

電源を切り、電池パックを取り外してからmicroSDメモリカードのセットを行います。

本体の電源を切り、電 池パックを取り外します。 (▶P.23「電池パック を取り外す」)

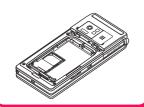

microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐに ゆっくり差し込みます。

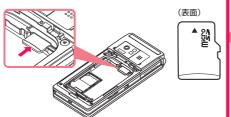

電池パックを取り付け、 電池パックのカバーを 閉じます。

(▶P.24「電池パックを 取り付ける」)

お知らせ

- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に 入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。
 - ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に が表示されます。




よく読んで 確認してネ!


microSDメモリカードを取り外す

電源を切り、電池パックを取り外してからmicroSDメモリカードの取り外しを行います。


- 本体の電源を切り、電池パッ クを取り外します。
 - (▶P.23「電池パックを取り 外す」)

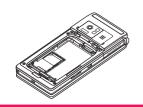

microSDメモリカードをカ チッと音がするまで奥へゆっ くり押し込みます。

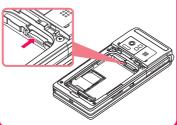

3 microSDメモリカードをゆっ くり引き抜きます。

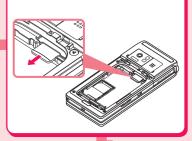

お知らせ

- microSDメモリカードを強く押し込んだ状態で指を離すと、 勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。


取り扱いに 注意してネ!



電池パックを取り付け、電池 パックのカバーを閉じます。 (▶P.24「電池パックを取り 付ける」)

待受画面の見かた

待受画面では、CAOO7の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

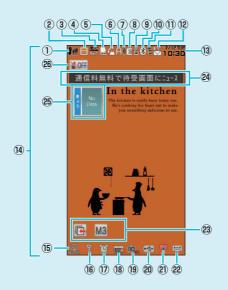


1	電波の強さ 【Ⅲ 強 Ⅲ 中 【1 弱 【 微弱 【 圏外
2	電池レベル状態 = 十分 中位 要充電 戸残量なし ア充電中

3	ローミング情報 USA ローミング先のエリア Im ローミング先で通話が可能な状態 P ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	
4	microSDメモリカード状態 挿入あり 挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) アクセス中	
5	⑥ 通話中☑ LISMO起動中 図 LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中ⅰ au Media Tuner起動中	
6	□ EZアプリ起動中(点滅は通信中)	
7	ぽ セキュリティ(SSL)で通信中 ③ パワーセーブモード中	
8	国 EZweb使用中/カレンダー情報更新中(点滅は通信中)	
9		
10	Bluetooth [®] 接続状態 ③ 待機中 ③ 接続中(点滅は復旧中) 私 接続中(SCMS-T非対応)	
11)	№ 不在着信	

	メール		
12	▼ 未受信Eメール ⇒ 未読Eメール ⇒ 未読Cメール		
	🗾 🏂 🥞 「バックグラウンド受信中 🍰 緊急地震速報		
13	10:30 日付·曜日·時刻		
14)	壁紙		
	FeliCa状態		
15)	湿 ロック中 え 一時解除(クイック解除)中		
	🔒 オートロック中・遠隔ロック中		
16	№ シークレット情報表示中		
	₹ シークレット情報一時表示中		
17)	黛 アラーム設定あり		
	スケジュール/タスクアラーム		
100	📠 スケジュールアラーム設定あり		
18	■ タスクアラーム設定あり		
	鵡 スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり		
EZチャンネルプラス			
- CO	👊 登録番組あり(自動更新ON)		
19	👊 登録番組あり(自動更新OFF)		
	🖡 未再生番組あり		
20	₩ USB待受状態		
	マナーモード状態		
(21)	● 通常マナー ເ⇔ ドライブ		
	√ サイレントマナー 👧 など オリジナルマナー		

	音声着信の設定	
	▲ 着信音量OFF(サイレント)中	
21)	※ バイブレータON ※ バイブレータ(メロディ連動)ON	
	・設定により▲/※/簿は、組み合わせて表示されます。	
22	📴 🖪 など 簡易留守メモ設定中	
23	™3 など お知らせアイコン	
24)	EZニュースEXの待受テロップ	
25	待受ウィンドウ	
26)	■ Tab OFF T 一ド設定中	

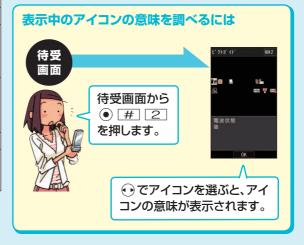

サブディスプレイの見かた

本体を閉じると、サブディスプレイにアニメーションや現在の時刻などが表示されます。



サブディスプレイ (情報表示画面)

サブディスプレイを 確認してみよう!



4 時刻

お知らせ

サブディスプレイの詳しい表示内容 や設定方法については、「CA007取 扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CA007取扱説明書詳細版」はau ホームページからダウンロードでき ます。



サブディスプレイの表示について

- ●本体を閉じるとサブディスプレイにはアニメーションが表示され、次に情報表示画面が表示されます。アニメーションは約4秒間、情報表示画面は約2秒間表示されます。
- ●本体を閉じた状態ででするを押すと、情報表示画面は約2秒間、アニメーションは約4秒間表示されます。
- ●情報表示画面を表示中に 団 を押すと、カロリーカウンターの歩数 の目安が表示されます。
- ●着信中、Eメール受信完了時、Cメール受信完了時は、相手の方の名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかと、アニメーションが表示されます。
- ●不在着信、新着のEメール、新着のCメールがある場合は、次のように 新着情報が表示されます。

不在着信がある場合	「着信あり」と表示されます。
新着のEメールがある場合	「Eメール X件」と表示されます。
新着のCメールがある場合	「Cメールあり」と表示されます。
複数の新着情報がある場合	「新着情報あり」と表示されます。

- ※アドレス帳の「★」タブに登録されている相手からの新着情報がある場合は、「★着信あり」「★Eメール X件」「★Cメールあり」「★新着情報あり」と表示されます。
- ●新着情報を表示中に団団を押すと、情報表示画面が表示されます。
- 「サブディスプレイ (M32)」でサブディスプレイの表示内容を設定できます。

メニューを利用する

メニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。





セルフメニューを利用する

お好みの機能やデータを登録しておくと、いつでも呼び出して利用できます。



機能の 操作中



■利用中一覧へ を押します。

|アフリ (サブメニュー)

サブメニュー 新規登録



項目を選んで ● (詳細)を 押す操作を繰り返します。 登録するときは、 (登録)または ● (登録)を押 します。





セルフメニューでできる操作

- で選んで を押すと、登録されている機能や データを呼び出すことができます。
- 団ズニ を押すと、利用中一覧画面が表示されます。

お知らせ

機能の操作中に 断定 を押した場合、 操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままに なります。



操作する機能を切り替える/終了する

複数の機能を起動している場合は、操作する機能を切り替えたり、機能を終了することができます。

待受画面または

機能の 操作中



利用中一覧画面

操作する機能を切り替える には、機能を選んで ● を押 します。

機能を終了するには、機能を選んで 一(1件終了)を押します。

お知らせ

- 複数の機能を起動している場合は、待受画面にお知らせアイコンの 動が表示されます。 動を選んで ⑥ を押すと、利用中一覧画面が表示されます。
- 利用中一覧画面で □ □ 1秒以上長押しすると、起動中のすべて の機能を終了することができます。
- 機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

お知らせアイコンについて

不在着信があったことや新着のメールがあること などをお知らせするために、待受画面にはお知らせ アイコンが表示されます。

(*)でアイコンを選んで
⑥を押すと、お知らせアイコンに割り当てられた機能を呼び出すことができます。



●お買い上げ時は「待受表示設定(M312)」の 「画面設定アイコン」が「表示」に設定されているため、M3 は待受画面に常に表示されます。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、 回を押します。 「詳細」を選ぶには、 ● を押します。 「サブメニュー | を選ぶ には、アッッを押します。

項目を選ぶには



- クリア/ニュース PWR
- 2 3
- 5 6
- 8 9 0 #

セルフにュー カメラ・6・

項目を選ぶには、◆◆◆で項 目を選んで

を押します。

メニューに 11~ 押などが表示 されている場合は、そのキーを 押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



7117/21-X PWR

1 2 3

4 5 6 7 8 9

X 0 # セルフメニー カメラ・6・

께た」 を押すと、1つ前の 画面に戻ります。

お知らせ

- を押しても、戻ること ができる場合があります。
- 画面左下に「戻る」と表示 されている場合、回を押し ても戻ることができます。





- 1 2 3
- 4 5 6 7 8 9
- X 0 #

划/7/にュー カメラ·6・

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るに は、「厥」を長押しします。

お知らせ

● 一定時間キー操作をしないと、自動的に 待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには



917/=1-7 PWR

1 2 3

4 5 6 7 8 9

(b)7%1- (b)7

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、②を押すことで、数を増減できます。

○ ~ 9 を押すと、数字を入力できます。

前後のデータへ移動するには



1 2 3

4 5 6 7 8 9

* O #

データの表示中や再生中、メール表示中などに ②を押すと、次のデータへ移動できます。 ②を押すと前のデータへ移動できます。

確認のためデータを再生や表示するには

キー操作のガイドを表示するには



∫117/21-X PWR

1 2 3

4 **5** 6 7 8 9

X 0 #

大 [U] [# 切だュー カメラウ カメラの操作中やデータの再生中など、「B®UREが表示されている画面で「5」を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度「5」を押すと、非表示に戻ります。

עלקק

1 2 3

4 5 6

789

* O #

メロディや画像の設定中に回を 押すと、確認のため再生や表示 ができます。


文字入力の方法を覚える

入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 ア カタカナ(全角) a 英字(全角) 1 数字(全角)

74 カタカナ(半角) ab 英字(半角) 12 数字(半角)

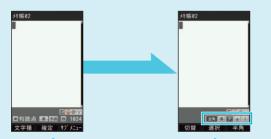


四(文字種) を押します。

回(切替)または ◆ で 文字種を切り替えてか ら、 ● を押します。

英字を入力してみる

「aulと入力してみます。

あらかじめ文字種を「ab 英字(半角)」に切り替えてください。

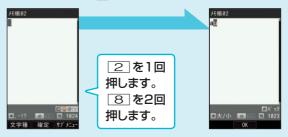


お知らせ

- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている 文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その 文字が確定します。
- ●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、会は、◆を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ※ を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- #1を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、 改行します。

漢字を入力してみる

● を押すことで「大阪」と入力できます。

「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「 漢 漢字」に切り替えてください。

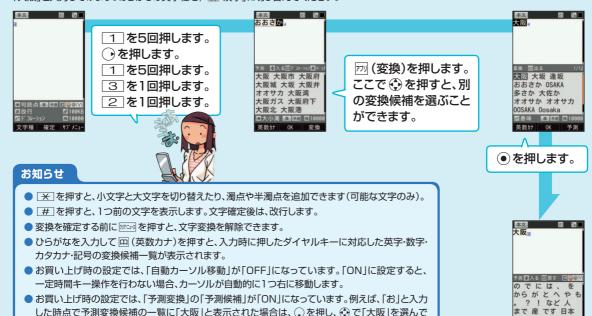

絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる

□を押すと、一覧から絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を選んで入力できます。



」 **□ を押し** 〕ます。



◆を押して絵文字を選んでします。



メールが 楽しく見える~!



どんな絵文字にしようかな~♪



お知らせ

- 回/ 図を押すと、一覧の表示が「お好みパレット」、「絵文字」の一覧、「デコレーション絵文字」の一覧、「記号」の一覧、「顔文字」の一覧の順に切り替わります。
 - ※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字·デコレーション絵文字·顔文字の一覧を表示中に 四 (カテゴリー)または ★ # を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動 変換される絵文字を集めたカテゴリです。
 - ※「他社変換可能」カテゴリは、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 記号の一覧を表示中に 回 (全角/半角)または <u>ヌ</u> <u>#</u>を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧、「半角記号」の一覧の順に切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることが できます。



番号を押してかける



一般電話へかける場合は、市外局番から入力してね!

アドレス帳からかける



履歴からかける



待受画面で ⊕ を押すと、発信/着信履歴が表示されます。 ⊕ でかけたい相手を選び 🖍 を押します。

電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。



電話番号を入力します。



電話がかかり ます。

<u></u>を 押します。 通話が終わったら 「無」を押すと 電話が切れます。







お知らせ

- 通話中に回を1秒以上長押しすると、相手の方に こちらの声が聞こえないようになります。もう一 度回を1秒以上長押しすると元に戻ります。
- 通話中に一一の (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度一回 (ハンズフリー)を押すと元に戻ります。
- ■国際電話をかける方法については、「CA007取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CA007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

こんなときは?

相手の声を大きくするには

通話中に (*) を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

電話を受ける



お知らせ

- 着信中に を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- 着信を拒否するには、着信中に □ (拒否)を押します。着信音が止まって電話が切れます。
 - 相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面にしと「着信あり X件」が表示されます。その状態でを押すと着信履歴が表示されます。



は~い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、 電話番号が表示されます。
- •電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、 次のような理由が表示されます。

非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設 定で電話をかけている場合

公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。



】発信履歴を表示する場合は → を押します。 〕着信履歴を表示する場合は → を押します。



- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、不が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。



マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



▽ナ━を押します。



マナーモードの種類を選んで



マナーモード になります。

お知らせ

- ●特受画面ででごを1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度でごを1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ●マナーモード設定中に着うたフル®など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に◆を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について


通常マナー	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 ・簡易留守メモがONになります。
ドライブ	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータがOFFになります。 ・簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。」と簡易留守メモで応答します。
サイレントマナー	・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・バイブレータがOFFになります。・簡易留守メモがONになります。
オリジナルマナー	 お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 お買い上げ時の設定では、バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 「四 (編集)を押すと、着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。



< ●を押します。

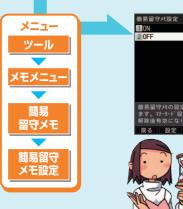

」「ON」を選んで ● を押します。

録音時間は 1件あたり 約60秒だよ!

お知らせ

- ●録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて 最大10件までです。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 待受画面に 四が表示されます。 四を選んで ⑥を押すと、 簡易留守メモリスト画面が表示され、 メッセージを再牛できます。

- ・お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 🕅 (留 守メモ)を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

録音された簡易留守メモを再生する

待受 画面 メニュー ツール メモメニュー

> 原る 再生 射がた1 簡易留守メモ リスト画面

メッセージが 再生されます。

メッセージを選 んで ● (再生) を押します。



録音件数は 通話音声メモと合わせて 10件までだよ!

お知らせ

留守メモ

簡易留守メモリスト

新しく録音された簡易留守メモがある場合は、待受画面に が表示されます。 ■を選んで を押しても、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで 団 (サブメニュー)を押します。
- ②「削除」を選んで を押します。
- ③「1件削除」または「全件削除」を選んで ●を押します。
- ④「はい」を選んで を押します。

アドレス帳に登録する


アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



回を1秒以上 長押しします。



アドレス帳 編集画面

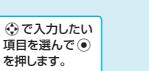




入力が終わったら | (登録)を押します。


名前、電話番号、Eメール アドレスのいずれかを入 力しただけでも、アドレス 帳に登録できます。

お知らせ

登録する電話番号が一般電話の 場合は、市外局番から入力してく ださい。 アドレス 帳 に 登録されます。

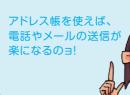

アドレス帳から電話をかける

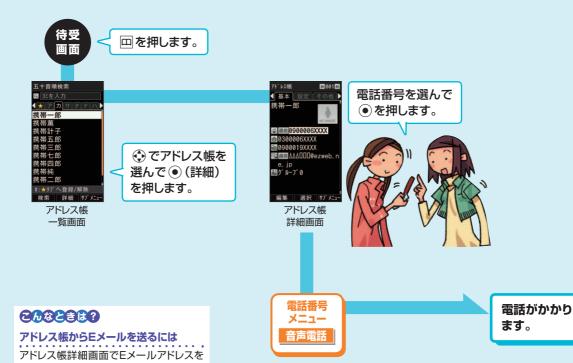

選んで
● を押すと、そのEメールアドレス を宛先としてEメールを作成できます。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。



◆ を押します。



着信履歴 一覧画面

履歴を選んで 一一(サブメニュー) を押します。

着信履歴から アドレス帳に登録すれば カンタンだよ~





サブメニュー

アドレス帳

新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」 を選ぶと、既存のアドレス帳に電話 番号を追加できます。
- ●待受画面で を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

番号種別を選 んで **●** を押し ます。 アドレス帳編集画面が表示されます。 追加の情報を入力 した後で 四 (登録) を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。



図を押します。



フォルダを選んで ● を 押します。 続けてEメールを選んで ☑ (サブメニュー)を押



「アドレス詳細表示」を 選んで ● を押します。 続けて登録したいメー ルアドレスを選んで ● を押します。






アドレス帳編集画面が表示されます。 追加の情報を入力 した後で 団 (登録) を押してください。

お知らせ

します。

●「新規登録」の代わりに 「追加登録」を選ぶと、 既存のアドレス帳にE メールアドレスを追加 できます。



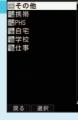

Fメール種別

Eメール種別 を選んで ● を 押します。

CAOO7の電話番号をプロフィールで確認する



を押します。



メニュー

機能設定 メニュー プロフィール



プロフィール 画面

「機能設定」を選んで ● を押します。

> 自分の電話番号や Eメールアドレス などが確認できるよ!

お知らせ

Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、 ご利用のCAOO7のEメールアドレスもプロフィール 画面に表示されます。



赤外線を使ってプロフィールを交換する




送るときは







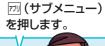





赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 送信してください。



「赤外線送信」を 選んで **●** を押し ます。

赤外線ポート

もらうときは

待受 画面

を押します。

赤外線

11



赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 受信してください。



このメッセージが出たら 受信成功です。

「はい」を選んで **●** を 押すと、アドレス帳に登 録されます。





Eメールを送る



図を押します。

「アドレス直接入力」 を選んで ● を押し ます。







送信メール 作成画面 「宛先」を選んで
● を押します。

送信メール作成



宛先は アドレス帳から も選べるよ!

お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料が かかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があ ります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

こんなときは?

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んで

を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

宛先のEメールアドレスを 入力して、

・ を押します。





「件名」を選び、件名を入力します。 続けて「本文」を選び、本文を入力 します。











| 四 (送信)を | 押します。 Eメールが送信 されます。

デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。




Eメールメニュー 新規作成



送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。続けて「本文」を 選んで ● を押し、 本文を入力します。

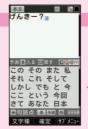

──(サブメニュー) 」を押し、「デコレー 〕ション」を選んで ●を押します。

お知らせ

- 本文入力画面で予測変換の候補が表示されていない場合は、 かを押すとデコレーションできます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコン などの間で送受信したデコレーショ ンメールは、受信側で一部正しく表 示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種 やパソコンなどに送信すると、通常 のEメールとして受信・表示される 場合があります。



- でアイコンを選んで
- を押し、四 (送信)を押し ● を押します。 ます。



デコレーション メニュー





デコレーションが終わったら

デコレーション メールが送信 されます。



デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、 次のようなことができます。



本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。

SIZE

文字の大きさを変更できます。

文字の位置を左寄せや右寄せ、 センタリングできます。



文字を点滅表示させたり、 行の間にラインを挿入できます。



画像を挿入できます。



文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示・ させることができます。



テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



完献 book



デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。



Eメールメニュー デコレーション アニメ作成



デコレーション アニメ作成画面 宛先と件名を入力 します。続けて「本 文」を選んで ⑥ を 押し、「はい」を選ん で ⑥ を押します。

デコレーションアニメの編集方法

文字ボックスの編集方法

- ① ・で文字ボックスを選んで を押します。
- ②文章を入力して

 を押します。

画像ボックスの編集方法

- ① ◆ で画像ボックスを選んで を押します。
- ②フォルダを選んで を押します。
- ③画像を選んで ●を押します。

編集した後で 四 (確定)を押します。 続けて 四 (送信)を押します。

お知らせ

デコレーションアニメ を非対応端末で受信す ると、一部の機種を除 き、テキストの本文の みが表示されます。



テンプレート を選んで **●** を押します。



デコレーション アニメが送信 されます。

Eメールを受け取る



お知らせ

お買い上げ時の設定では、受信したEメール はすべて「メインフォルダ」に保存されます。



回(返信)を 押すと、返信 のEメール を作成でき ます。



2件以上の受信



されます。



フォルダを 選んで **●** を 押します。



Eメールを 選んで ● を 押します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する



図を押します。

Eメール メニュー 受信 ボックス または 送信 ボックス



Eメールを選んで ●を押します。



回を押すと、次の メールを表示でき ます。

図 を押すと、前の メールを表示でき ます。

あのメール、 もう一度 確認してみようっと



お知らせ

- 受信ボックスには、約16.32MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。 それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のE メール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約8.28MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。



図を押します。

Eメール メニュー 迷惑メール フィルター 迷惑メーカフィルター 必初めて設定する方にれなり 対 迷惑メールに多い「なりすま しメーリンを規制します。 れながの設定内容は 過ちら 設定する

※PCパールを受信しない方は 「カックと設定」から設定して ください。 一送迷惑パーカイルター設定 「カックと設定」「詳細設定」「現 在の設定確認」「PC設定用り クタイル、スワート、発行」はこち らから。 「設定する」を選んで
●を押します。

これで 迷惑メールも 撃退ね!!



「携帯」「PHS」「PC」」」からを受信し、「なりすまし」ナール(自動転送メールを含む)を拒否する設定を登録しますか?

《 戻る 受信されるメールと拒否されるメールは、次の通りです。

②携帯・PHSメール

OPCメール

Xなりすましメール@・□

Xなりずましメールの・□

※「なりすましメール」とは、 戻る OK 7ラウサメニュ 「登録」を選んで ● を押します。

お知らせ

- ●自動転送メールを受信したい場合は詳細設定の「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」の設定が必要です。
- 「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んでを押し、暗証番号を入力すると、メールフィルターを細かく設定できます。
- ●迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「CA007取扱説明書詳細版」をご参照ください。「CA007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ●迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

puがおすすめする74秒一般 定を完了しました。 自動転送メールを受信したい 場合は、迷惑メート174秒-の「 詳細設定」から、「指定受 信以入設定(なりすまし・転 送メータドロ)」を登録してく ださい。

OK ∫ブラクザメニュ−

なりすましメール・ 自動転送メール を拒否して、携帯・ PHS・パソコンから のメールを受信す る条件で設定され ます。

Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。



図を1秒以上 長押しします。

全角50/半角100文字 を押します。



「新規作成」 を選んで を押します。



送信メール作成 *[宛先] 明日の映画を楽しみにし てまーす

「宛先」を 選んで

・ (編集)を 押します。

宛先入力 メニュー 電話番号 入力

短いメールなら、 電話番号を宛先にできる Cメールが便利ョ!

お知らせ

- ■異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、一 部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールは機能拡張が予定されています。機能拡 張の内容と対応時期については、auホームページ でお知らせします。

相手の方にCメール が届くと、メールが届 いた旨のメッセージ が表示されます。

電話番号を入力して を押します。



四 (送信)を 押します。

Cメールを受け取る

新しくCメールを受け取ると、待受画面に 🗹 が表示されます。



- を押します。続けてフォルダを選んで
- を押します。





Cメールを選 んで ● (表示) を押します。



Cメール受信音 が鳴り、 が点 灯します。



- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、 Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「CAOO7取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

回 (返信)を押すと、 返信のCメールを作成 できます。



受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する



図 を1秒以上 長押しします。





Cメールを選 んで **●** (表示) を押します。



区を押すと、次のメールを表示できます。

図 を押すと、前の メールを表示でき ます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あっ! コレ まだ読んでなかったんだ~

お知らせ

- 受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信 失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除 の対象外です。



緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震 速報を 受信すると



警報音が鳴り、 ふが点灯します。



緊急地震速報とは

- ■緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した 地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される 地域をお知らせするものです。
- ●日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ■緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

お知らせ

hin


- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの 送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできませ
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、気が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

EZwebでインターネットにアクセスする

au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。



2 を押します。

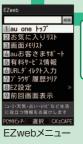

「au one トップ I を選んで●を押 します。



17、スキューラ、エンターテインドント... 日200本以上!EZ:a-REX申まコチラ ■ 知 る 28~72.4~2 価格比較 地図 72~ au one トップ

- augist syn-

(*) で項目を 選んで・を 押します。 見たいコンテ ンツが表示さ れるまで、こ の操作を繰り

返します。

お知らせ

● EZwebでご利用いただけるメニュー およびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき 提供させていただいておりますので、 ご了承ください。

SSL/TLSについて

- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なり すましなどのネット 上の危険からク レジットカード番号や企業秘密など を保護するため、情報を暗号化して 送受信する通信方式です。
- ●SSL/TLSによる接続が完了し、セ キュアなサイトと判定された場合、 画面の上部に『(SSL通信中アイコ ン)が表示されます。
- ●当社および当社が指定する認証機 関は、お客様に対しSSL/TLS通 信の安全性に関し何ら保証を行うも のではなく、お客様は、ご自身の判 断と責任においてSSL/TLS通信 を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- ← を押すと、上下にページスクロールします。 ※Flash®を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場 合があります。
- 図または m/2-3 を押すと、前のページに戻ります。
- 図または Mind を 1 秒以 ト 長押しすると、au one トップに戻ります。
- ●情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にCAOO7 内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウ ザ履歴に保存されている場合は、国を押すと、次のページが表示されます。

auお客さまサポートを利用する

EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。



☑ を押します。



「auお客さまサポート」 を選んで ● を押します。



「国」でおりませます。の次語のよう場合とされるのからのお知らせ 対面機能があってお困りの方は のからのお知らせ 対き感があてお困りの方は のかなでの後れ「なるほと を必要する。 が表現する。 が表現する。 は、対象を観れ、ごか を表現するとのできます。 をままするとのできます。 をままするとのできまする。 をままするとのできまする。 をままするとのできまする。 をままする。 をまるる。 をまる。 をまるる。 をまるる。 をまるる。

auお客さまサポート

EZweb専用通信料金について

- ●通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に 情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

auお客さまサポートでできること

auからの お知らせ	メンテナンス情報など、 auからのお知らせを確認 できます。
みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問·回答を投稿 するau Q&Aサイトヘア クセスできます。
auケータイの サポート メニュー	確認する:通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。 調べる:料金プランや割引サービスなどのサービスなどのサービスなどのサービス内容の説明、au電話す。申し込む/変更する:料金プラン、割引サービスあい、割引サービス番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。
PCインター ネットや電話 のサポート メニュー	au one netやauひかり などのインターネット接 続サービスや電話サービ スのサポートページです。
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメ ンテナンス情報を確認で きます。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問 い合わせができます。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる



「天気」を選ん で ● を押し ます。



「地域から探す」を 選んで **④** を押しま す。

この例では、地域を 選んで天気予報を 調べます。



au one トップ





地域を選んで ● を押す操 作を繰り返し ます。





オープンカフェで

今日明日の天気 予報が表示され ます。


乗り換えを調べる







出発駅と到着駅を 入力します。 ✓ 続けて「出発する」 を選んで●を押し ます。

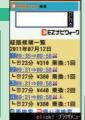



経路の候補を選んで

● を押します。



乗り換えの 案内が表示 されます。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには



登録したい情報サイト を表示しているときに 団 (ブラウザメニュー) を押します。





_____ ™ (登録)を 押します。

フォルダを作れば、登録した情報を整理できるよ!

お気に入り リストに登 録されます。



お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト 表示中

⑦ (ブラウザメニュー) を押します。 ブラウザ メニュー



お気に入り リスト



情報サイトを選 んで ● (接続) を押します。 情報サイト にアクセス します。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。



● を押します。

メニュー サービス

EZチャンネル プラス



EZチャンネル プラスメニュー 番組を登録するには「番組ガイド」を 選びます。

✓ ダウンロードされ た番組を見るには 「Myチャンネル」 を選びます。

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルでできること

番組ガイドで見たい番組を選んで登録 するだけで、番組更新(配信)に合わせ て最新のコンテンツがCA007に自動 でダウンロードされます。

1番組の容量は、最大5MB程度です。

配信される番組について

EZチャンネルプラスの番組パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なくEZチャンネルプラス通信料(有料)で利用可能です。

※更新チェックでダウンロードする場合、別途 パケット通信料がかかります。

EZチャンネルの番組

パケット通信料定額サービス未加入でも番組登 録できます。

- ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。
- ※詳しくは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。



待受画面

- 待受ウィンドウ

待受テロップ

別にはを押すか、 (*) で待受テロッ プを選び、●を 押します。

F7ニュースFXの トップ画面

最新のニュースが 流れる待受テロップ などがあるよ~

項目を選んで●を 押し、情報を閲覧し ます。



お知らせ

- EZニュースEXのすべてのサービス をご利用になるには別途お申し込み (サービス利用料有料)が必要です。
- EZニュースEXおためし版(サービス 利用料無料)では一部の機能のみご 利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されて くるEZニュースEXの自動受信の通 信料は無料です。ただし、ページ更新 時またはFZwebのサイトへ接続する ときに、パケット通信料がかかる場合 があります(データ量が大きいため、 パケット通信料定額サービスの加入を おすすめします)。また、サービスの登 録・解除をする際にも別途パケット通 信料がかかります。

EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。 EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。



● を押します。

項目を選んで **●** を 押します。







EZナビでできること

今いる場所の地図	今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。
ナビゲーション サイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。
EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換 案内など、おでかけ時や道 に迷ったときに気軽に使え る便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの 最適なドライブルートを音 声&地図でご案内するサー ビスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
地図ビューアー	地図を表示するための専用 アプリです。
災害時ナビ フォルダ	あらかじめ用意されている 地図(「避難所マップ」)を 使って、周辺の広域避難所 の場所や自宅の方向を知る ことができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図 フォルダ」を表示します。

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

①安心ナビを起動します





親ケータイ、クラナータイそれぞれで操作します。



利用規約を読んだ 後で、「同意する」 を選んで●を押 します。続けて● を押します。



任意のナビ パスワードを 入力して

・ を押します。



安心ナビメニュー

親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します





いつでも位置 確認メニュー

「位置確 認亅を選 んで・を 押します。



- (新規)を押し、
- を押します。 続けてアドレス帳 から子ケータイの 雷話番号を選んで
- を押します。

登録情報送信 確認画面

送信

子ケータイに 登録依頼が送 信されます。

③ 🔗 子ケータイを操作して、登録を許可します



登録依頼が 送られてきた ら「はい」を 選んで ● を 押します。



ナビパス ワードを 入力して ・ を押し ます。



親ケータイが 登録完了通知 を受信すると、 子ケータイの 登録が完了し ます。

④ 🥟 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認 | への入会(有料)が必要です。



いつでも位置確認メニュー

「位置確認」 を選んで **●** を押します。



子ケータイ を選んで ● (確認)を押 します。

お知らせ

居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。

位置確認画面 位置確認 位置確認の 実行 地図を表示

子ケータイ の位置が地 図に表示さ れます。



EZアプリを利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。





】 **҈** でEZアプリを 、選んで **⊙** を押し ます。 EZアプリが 起動します。

> リセットする際は ご注意を!



お知らせ

- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。 詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

CAOO7には、すぐに利用できるようにサービスダウン ロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」 「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意され ているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZア プリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探 そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ®は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。



● を押します。



お知らせ



おサイフケー タイ[®]対応の EZアプリを選 んで ● (起動) を押します。 おサイフケー タイ[®]対応の EZアプリが 起動します。

電子マネーで ショッピングが できちゃう!

でき

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。



おサイフケータイ® (EZ FeliCa)でできること


CAOO7のFeliCaマークをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターに かざす際にCAOO7を強くぶつけない ようにご注意ください。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。電池パックを外した場合は、おサイフケータイ[®]をご利用いただけません。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

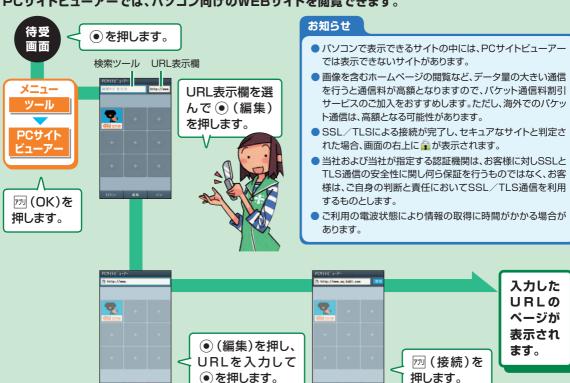

戻る 選択 物格

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	お留守番サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。
	発信番号表示 サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をCA007のディスプレイに表示するサービスです。
	番号通知リクエスト サービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。
	データ通信サービス	パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
オプション サービス 待ちうた		呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計 サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

- 各サービスのご利用料金については、「CA007取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CA007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	説明	設定の操作	
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1 /	
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で ⑥ [2] [1] [7]	
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で (5 2 2 /	
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で ① 5 2 3 /	
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で 6 5 2 4 6	
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更することなどができます。	待受画面で● [5] [2] [5] [【7]	

お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1		
お預かりできる件数	20件まで ^{**2}		
1件あたりの録音時間	3分まで		

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き 後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守 番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。	待受画面で [1][4][2][2]+ 転送先電話番号を入力 →[4]
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力 → ←
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様の CA007は呼び出されません。	待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力 → ←
選択転送	かかってきた電話に出られないときなどに、 手動で転送します。着信中に ● (メニュー) を押し、「着信転送」を選ぶと、転送先電話 番号に転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [5] + 転送先電話番号を入力 → [7]
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で 1 4 2 0 C

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービス は同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番 サービスを開始すると、着信転送サービ スは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送②選択転送③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始 した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって 使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がCA007のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- ② 電話番号を相手の方に通知する場合は、②で「ON」を 選んで⑥を押します。通知しない場合は、「OFF」を選 んで⑥を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」 を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。 「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(CAOO7の電話番号)はお客様の大切な 情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で 1 4 8 1 1 と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で 1 4 8 0 6 と押します。

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知 しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手に 通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

CA007でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

	お客さまセンター音声応答、auホームページ、 EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

●PINコード

使用例	電話機本体の各種 設定などを変更す る場合
加加店	1934

使用例	第三者によるau IC カードの無断使用 を防ぐ場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN 1 コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

CAOO7は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。



● を押します。





「海外」を選 んで・を押 します。



こんなときは?

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的 に電源が入らないようにできます。

- ①待受画面で を押し、 で「ツール」を選んで を押します。
- ②「グローバル機能 | を選んで を押し、続けて を押します。
- ③「航空機モード」を選んで を押します。
- ④「ON」を選んで を押します。

お知らせ

もしもし~

- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。 詳しくは、auホームページをご確認ください。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「CAOO7取 扱説明書詳細版 | をご参照ください。
 - 「CAOO7取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定 |を「海外 |に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合が あります。滞在国を選んでください。
- ●「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示 され、通話可能な状態のときは刷が表示されます。圏外のときは待受画面に 「通信エリア検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。

グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、 auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。
- ※国内モードへの変更などの手続きは不要です。
- ※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。



よく読んで 確認してネ!



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海 外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前 にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗 難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご 連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。


au ICカードを取り外す


- 本体の電源を切り、電池パックを取り 外します。(▶P.23「電池パックを取り 外す」)
- 2 au ICカードを図の矢印方向にまっす ぐにスライドさせて取り外します。

au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外します。
- au ICカードのIC面を下にして、矢印の向きでガイドの下に挿入し、軽く上から押しながらゆっくりスライドさせて奥まで押し込みます。

電源を切って、 電池パックを 取り外してから 作業してね!

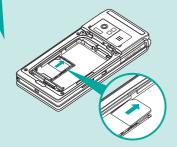

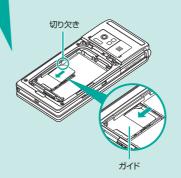



- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、CAOO7本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

カメラで撮影するときのキー操作

フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

フォトを撮影するとき

● (撮影)を押すと、撮影します。もう一度 ● (保存)を押すと、保存します。

ムービーを録画するとき

● (録画)を押すと、録画を開始します。もう一度
 ● (停止)を押すと、録画を停止します。メールモードの場合はその後で
 ● (保存)を押すと、ムービーを保存します。



|771| (サブメニュー)を表示して、設定の変更ができます。

- (*) を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ← を押すと、明るさを調整します。

フォトを撮影するとき

■を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定します。

図を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

px50 を押すと、撮影ライトのON/オート/OFFを切り替えます。

カメラに関するご注意

- ●撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がCA007のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



カメラの画面の見かた

保存向きアイコン

♠ が指す方向が上の状態で保存され ます。

撮影可能残り枚数

保存先アイコン

(オート) ■ (本体データフォルダ) (microSD)

セルフタイマーアイコン

オートフォーカス枠

明るさ調整アイコン

ベストショットアイコン

△ (人物) △ (風景) ② (夜景)など

GPS情報アイコン

ホワイトバランスアイコン

- ☆(太陽光) △(くもり)
- ∰(蛍光灯(昼光色))
- ∰(蛍光灯(昼白色)) ♀ (白熱灯)



撮影モードアイコン

(壁紙モード) (つ(カメラモード)

撮影サイズアイコン

屬屬(學紙(標準))

2m(2M) 5m(5M) 6mm(6M(フルワイド)) (M8)M8

● フォト画質がファインの場合は、 FINE (ファ イン)が表示されます。

超解像デジタルズームアイコン

超解像デジタルズームでズームインしていると きに表示されます。

ズームアイコン

超解像デジタルズームをONにすると、ズーム バーが赤色で表示されます。

日付スタンプ

こだわり撮影アイコン

- (美撮り) **議**園(美撮り+きらきらクロス)
- ■×9 (連写)
- (ナイトビジョンショット)
- **『『『**(ビジネスショット)
- 連写では速度/枚数を設定できます。

撮影ライトアイコン

※詳しい設定方法については、「CAOO7取扱説明書詳細版 |をご参照ください。 マクロアイコン 「CAOO7取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。

フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。



カメラゼを押します。

● (撮影)



を押し ます。



フォトプレビュー画面

● (保存)

を押し

ます。



データフォルダ にフォトが保存 されます。

フォトモニター画面でできる操作

- (*) を押すと、ズームイン/ズームアウトし ます。
- ← を押すと、明るさを調整します。
- 図を押すと、撮影サイズを切り替えます。
- 図を押すと、あらかじめピントを合わせた 状態で固定します。
- 「5 を押すと、キー操作のガイドを表示し ます。
- 励メラジ を押すと、撮影ライトがON/オート/ OFFに切り替わります。
- 励 (サブメニュー)を押して、「こだわり撮 影 | ▶ 「美揚り | と選ぶと、人物の顔を美しく 撮影できます。「美撮り+きらきらクロス |を 選ぶと、美撮りの効果に加えて光のきらめき をより華やかに撮影できます。
- 団 (サブメニュー)を押し、「環境設定 | ▶ 「超解像デジタルズーム」▶「ON」と選ぶと、 超解像デジタルズームを利用できます。
- ●詳しくは、「CAOO7取扱説明書詳細版 | を ご参照ください。「CAOO7取扱説明書詳細 版 l はauホームページからダウンロードで きます。

撮ったフォトをメールで送る

四 (Eメール) を押します。

撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

フォトを 撮影する



フォトプレビュー 画面

すぐに

送るね~



「Eメール」を選んで ● を押します。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」「リサイズして添付」を選んで ● を押してください。





送信メール作成 画面

「宛先」「件名」 「本文」を入力し て、四(送信)を押 します。 フォトを添付し たEメールが送 信されます。

<u>大きなフォトを</u>撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。



カメラヤジを押します。

河 (サブメニュー)



を押します。 フォトモニター サブメニュー 撮影モード フォト(カメ ラモード)



画面

大きくプリントできるフォトを撮影できるよ。

お知らせ

画面

こだわり撮影でフォトを撮影する場合は、撮影できるフォトのサイズが制限される場合があります。フォトモニター画面で 団 (サブメニュー)を押し、「こだわり撮影」を選んで ● を押すと表示されるこだわり撮影メニューの下部には、「(5Mまで)」のように最大サイズが表示されます。



サブメニュー 撮影サイズ 8M

8Mのフォトを 撮影できます。

撮ったフォトを編集して遊ぶ

撮ったフォトをさまざまに編集して楽しいフォトにすることができます。

フォトを 撮影する



フォトプレビュー

画面





画像編集メニュー

項目を選 んで **●** を 押します。

画面の表示 に合わせて 続きの操作 を行ってく ださい。

お知らせ

- フォトを編集して保存すると、編集する前のフォトは保存できません。
- データフォルダに保存したフォトも編集できます。
- 画像によっては、編集すると、画質が劣化したり、効果が得られなかったり、うまく 処理されない場合があります。
- 画像編集の詳しい方法については、「CAOO7取扱説明書詳細版」をご参照ください。「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

色白効果

色白にみせる効果を かけられるよ!



デカ瞳効果

目を大きくする効果をかけられるよ!





スタンプで飾れるよ!







ムービーを録画する

カメラを使ってムービー(動画)を録画できます。



カメラ∜ を押し、□ (🗖 ⇄ 🐷)を押します。



ムービーモニター 画面



録画可能時間を過ぎた場合は、 自動的に録画が停止します。

● (停止)を押します。



お知らせ

長時間モードでムービーを撮影している場合は、⑥(停止)を押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。



データフォルダ にムービーが保 存されます。

● (保存)を押します。

イメージアルバムを利用する

撮影したフォトを楽しく表示できます。ムービーも表示できます。



● を押します。





画面

撮影したシーンごとの グループに分けてフォ トが表示されます。

- (*) でシーンを選んで
- を押します。











詳細表示画面



詳細表示画面での主なキー操作について

- 図を押すと、次のデータを表示します。
- 図を押すと、前のデータを表示します。
- (ズーム)を押して、෩ (+)を押すと画像を拡大できます。 回(-)を押すと縮小できます。

- ここで説明している操作は、「サムネイルテーマ」がお買い 上げ時の設定である「Scene Selection Iの場合です。
- サムネイル表示画面で 厨 (サブメニュー)を押し、「表示フォ ルダ切替」を選んで ● を押すと、表示対象のフォルダを設 定できます。
- イメージアルバムの詳しい操作方法については、「CAOO7 取扱説明書詳細版 | をご参照ください。 「CAOO7取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウン ロードできます。

音楽・ビデオ・本をダウンロードする

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。



● を押します。

メニュー LISMO!



LISMOメニュー



・・・ でタブを切り替えて、「最新音楽情報」「最新映像情報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。
それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示

に従って操作し、ダウンロードしてください。





Video

お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」 フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、 聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意く ださい。

LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

LISMOで音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生できます。

「ミュージックライブラリ」を



選んで●を押します。







「全曲一覧」 を選んで **●** を押します。







×==-

データを選んで
を押すと再生されます。



再牛中にできる主なキー操作

- (II)/(▶)を押すと、一時停止/再生します。
- (♣)を押すと、音量を調節します。
- ○ を押すと、次のデータを再生します。長押し すると早送りします。
- を押すと、再生データの頭出しをします。 データの先頭で押すと前のデータを再生します。 長押しすると巻き戻します。
- ஹ (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。



LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。

LISMO!



LISMOX=7-

を押して 「VIDEO」 タブに切り替 えます。







ビデオメニュー

「ビデオライブラリ」 を選んで **⑥** を押し ます。

再生中にできる主なキー操作

- (II) / (▶)を押すと、一時停止/再生します。
- (*)を押すと、音量を調節します。
- ● を長押しすると早送りします。
- を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しすると巻き戻します。
- 団 (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- 5 を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

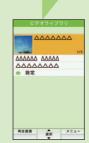

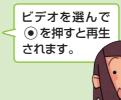



LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。



LISMOメニュー

●を押して 「BOOK Iタ ブに切り替え ます。



LISMO! MUSIC | VIDEO | ◀ BOOK ▶ ブックライブラリ 書籍接索 品新主等情報



ブックメニュー

「ブックライ ブラリーを選 んで・を押 します。



コンテンツを 選んで・を 押すと再生さ れます。



この小説 泣ける このマンガ



ライブラリ画面について

ライブラリ画面で回(表示切替)を押すと、一覧の 表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替 えることができます。

図を押すと、「通常エリア」または「プライベートエ リア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一 覧表示形式で表示されます。

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信さ れた電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリの ダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードに は、別途诵信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「ケータイのマメ知」 識」が用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテン ツ再牛画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再牛画面で | 「M (メニュー)を押して「ヘルプ | を選ぶと表示できます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。



● を押します。

メニュー TV マ テレビ (ワンセグ)

免責事項画面 OK

または

OK(以後 表示しない) 免責事項が表示されます。「OK」を選ぶと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

初期設定画面

表示する

または 表示しない



表示する

または 表示しない 通信を行う際に確認 画面を表示するかど うかを設定します。

データ放送の双方向 通信を行う際に確認 画面を表示するかど うかを設定します。 初めに、 受信する放送局を 設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料や パケット通信料はかかりません。ただし、 通信を利用したデータ放送の付加サービ スなどを利用する場合はパケット通信料 がかかります。
- ■電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- 「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。



「オート設定(放送波)」を選んで ● を押すと、放送波をスキャンしてチャンネルを設定します。

テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。



● を押します。







切り替え

られるよ!

四(戻る)





テレビ操作画面で は ← でチャンネル を選んで、〇で音 量を調節できます。



データ操作画面での主なキー操作

- 図 図を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しする と、チャンネル検索します。
- (*) を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- (●) を押すと、データ放送の項目を選びます。
- にします。

テレビ操作画面での主なキー操作

- (*)を押すと、音量を調節します。
- ・・・、図 図 を押すと、チャンネルを切り替えます。長押し すると、チャンネル検索します。
- (番組表)を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を 表示します。
- Minux または マチーを押すと、画面上の情報を表示/非表 示にします。

テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。





□□ (機能)を T押します。

機能メニュー 録画/ キャプチャ



録画中は、 チャンネルの 切り替えは できないよ〜



● (●REC)を押すと、録画が開始されます。● (■STOP)を押すと、録画が終了します。





au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、CAOO7本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

- 録画した番組は、データフォルダ/microSDメモリカードに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。 放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了する ことがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、
 「動た」を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。


データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。



メニュー データ フォルダ

この例では、 フォトを表示 します。

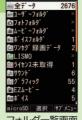

-97x149"

フォルダー覧画面

撮影したフォトは、 「フォトフォルダーの中の、 日付ごとのサブフォルダに 保存されているよ!

「フォトフォルダ」 を選んで ④を押 します。









データー覧画面





いろいろ 試してみてネ!



フォト(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- ●画像を表示中に ⑥ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
 - 🏧 (+)を押すと、画像を拡大します。
 - 回(-)を押すと、画像を縮小します。

 - (保存)を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
 - 別による。 を押すと、元の画面に戻ります。
- 回 (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- 図を押すと、次のデータが表示されます。
- を押すと、前のデータが表示されます。
- 「 を押すと、画像が右に90度回転します。
- # を押すと、画像が全画面表示されます。
- ※ を押すと、撮影日時や画像サイズなどの表示と非表示を切り替えます。
- 께□--- を押すと、データー覧画面に戻ります。
- ※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

- ●「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボック ス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
- 再生/表示できないデータの場合は、 (フォル ダ内で再生できないデータのアイコン)が表示されます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生/表示できません。
- データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって 異なります。を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。 サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データ は、直接microSDメモリカードに保存することができます。

- CAOO7には、microSDメモリカードは同梱されていません。市 販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用くださ い。
- ●CAOO7には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- ●暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、 microSDメモリカードに移動できません。
- ●暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能 対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体へ の移動はできません。
- ●データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、CAOO7本体や機器の電源を切らないでください。CAOO7本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。

<microSD/microSDHCメモリカード>

※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	_
バッファロー	0	0	0	0	_
ソニー	0	0	0	_	_

○:動作確認済 一:未確認または未発売 2011年3月現在

※CA007では、2011年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

大きいデータも たくさん保存できちゃう!



microSDメモリカードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。




፟●を押します。

メニュー microSD

☑ (サブメ ニュー)を 押します。



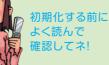







お知らせ

- microSDメモリカードを初期化すると、 microSDメモリカードに保存されているデータ はすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、CA007では正常に使用できない場合があります。CA007でmicroSDメモリカードを初期化してください。

確認画面はい

microSDメモリカードが初期化 されます。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生/表示できます。



፟く●を押します。

メニュー microSD


撮ったフォトは 「カメラフォルダ」か 「フォトフォルダ」に 保存されているよ!



 お買い上げ時の設定では、本体に microSDメモリカードをセットし た状態で、カメラモードで撮影し た場合、撮影した画像は「カメラ フォルダーに保存されます。



microSD メニュー

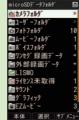

フォルダー覧画面

「microSD データフォ ルダ」を選ん で ● を押し ます



microSDメニューについて

microSD データフォルダ	microSDメモリカード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールやCメールをmicroSD メモリカード内に保存するための フォルダです。
PCフォルダ	microSDメモリカードを利用して パソコンなどの外部機器とデータ を交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、Eメール受信ボックス、Eメール送信ボックス、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップできます。
SD-Video フォルダ	au Media Tunerで録画したデータを保存するためのフォルダです。
DPOF プリント予約	「カメラフォルダ」内の画像を DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターや DPEショップで印刷するための設 定を行うことができます。

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。



፟・●を押します。





バックアップする 項目を選んで **④** を押します。



. ෩ (サブメニュー) を押します。

バックアップ データー覧画面

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バックアップデーター覧画面でデータを選んで団(サブメニュー)を押し、「microSDから読込み」を選びます。ロックNo.を入力して®を押し、「はい」を選ぶとデータが読み込まれます。
- 「microSDから読込み」を行う項目にあらかじめ 登録されていた内容は、すべて削除されます。 ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除 されません。



データがバック アップされます。

ロックNo.を入力して

を押します。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法をCAOO7で確認できます。








ガイド機能画面

3au国際ダイヤル 4無応答転送 5話中転送 67ル転送 7選択転送 「操作ガイド」を 8転送停止 97ドレス帳 選んで●を押 します。 1275° -1" EX-11



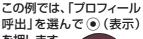



お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在 表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を 選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル |を 表示して、より詳しい操作方法を確認できます。



説明が表示されます。 ● (呼出)を押すと、プロ フィールが表示されます。

項目によっては、●を押すと その機能を実行できます。

着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。





✓ を押すと、通話中画面が表示されます。



を押すと、

フェイク着信が

終了します。

通話中画面





お知らせ

- マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。
- 「麻」を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して または (条信)を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、∞ご マテ しかご かきずののキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、∞ご を押して電話番号を削除することができます。
- フェイク着信通話中画面で を1秒以上長押しすると、防犯ブザーを設定していなくても 防犯ブザーを鳴らすことができます。



アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。



● を押します。

メニュー 時計。



1 9 1 回のみ 0:00

アラームを選 を押します。



好きな楽曲なども アラーム音に

お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源 がOFFの場合は、自動的に電源が ONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いず れかのキーを押すか約1分間(固 定)経過するとアラームは停止し、 アラームの内容が表示されます。
- アラームー覧画面で 励 (ON/ OFF)を押すと、アラームのONと OFFを切り替えられます。




設定したい項目を選んで ● を押します。

設定が終わったら 777 (保存) を押します。

アラームを保存 すると、自動的に ONになります。

カレンダー/スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。

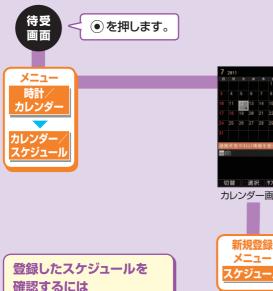

①カレンダー画面でスケジュール

②スケジュールを選んで ④ を押し

●を押します。

ます。

が登録されている日付を選んで

切替 選択 サプメニュー カレンダー画面

◆で日付を選んで **団 (サブメニュー)** を押し、「新規登録」 を選んで ④ を押し ます。

誕生日の確認なども できるより 121314

選んだ日付に撮影した

ムービーやフォト、



スケジュール編集 画面

入力したい項目を選ん で・を押します。 (登録)を押します。

用件または詳細を入 力しただけでも、スケ ジュールを登録できま す。

109

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。



🖁 💿 を押します。



サブメニュー ケータイ アレンジ 設定





この例では「オリジナル」 を選んで
 を押します。



お知らせ

ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。 着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。



ケータイアレンジを選んで

● を押します。

続けて「設定する」を選んで



Bluetooth[®]機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。



● を押します。





メニュー



項目を選んで●

お知らせ

 Bluetooth®機器(オーディオ機器やハンズ フリー機器など)を接続する方法や、詳しい 注意事項については、「CAOO7取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!

Bluetooth®機能に 関するご注意



- CA007はすべてのBluetooth®機器との接続 動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。
- ●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth *標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth 通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび 情報の漏洩につきましては、当社は一切の責 任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。
- ●CAOO7のBluetooth®機能は日本国内の無線規格およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

アトリエペンギンで遊ぶ

ペンギンたちの世界で遊ぶことで、待受画面のストーリーやメールパーツなどが増えていきます。



menu

► ₩ おでかけする

☆ 気分をかえる

■ アプリのお話

ルを作成するときに利用で

お買い上げ時に設定されて

いる待受画面「アデリーペ

ンギン」では、アトリエペン

ギンで遊ぶことにより、待 受画面に表示されるストー リーが増えます。

きます。

アトリエペンギンでできること

	. 121266666
おでかけ する	 海岸へ行くと、素材を釣ることができます。 アトリエへ行くと、職人に素材を預けて、アイテムを作ってもらうことができます。 ギャラリーへ行くと、アトリエで作ってもらったアイテムを見ることができます。 埠頭へ行くと、ラッコを呼んだり、ボートに乗ることができます。 海岸で釣った貝をラッコにあげると、デコレーション絵文字やメールパーツをもらうことができます。 ※「ボートに乗ります」から「GET CA」へ接続する際は、パケット通信料がかかります。
バケツを 見る	バケツの中の素材を確認できます。
気分を かえる	「着がえをする」では、背景の色を変更したり、ペン ギンにアクセサリーを着せたり、カーソルの種類を 変更することができます。「片付けをする」では、アトリエペンギンを初期化 できます。
アプリの お話	アトリエペンギンについてのお話を読むことができ ます。



スクリーンフィルターを利用する

電車などで画面の覗き見を防ぐために設定します。







「強」「中」「弱」 のいずれかを 選んで **●** を押 します。



左の画面は、スクリーンフィルターを設定した場合のイメージです。



お知らせ

- スクリーンフィルターを設定すると、視野角を狭くして、見えにくくなります。
- スクリーンフィルターを「強」「中」「弱」のいずれかに設定すると、画面に™が表示されます。
- 画面が見にくい場合は、スクリーンフィルターを 「OFF」にしてください。

オープンエミーロを利用する

本体を開いたときにデータフォルダの画像やムービーを表示することができます。

待受 画面

🏻 💿 を押します。









「ON」を選んで ● を押します。

本体を開いたとき、 データフォルダに保存 されている画像やムー ビーがランダムに表示 されるようになります。

表示時間も 設定できるよ!



- ●オープンエミーロ画面で「表示データ設定」を選ぶと、表示対象のフォルダを指定したり、特定の画像またはムービーを表示するように設定できます。
- ●オーブンエミーロ画面で「表示時間設定」を選ぶと、本体を開いたときに画像またはムービーを表示する時間を設定できます。
- オープンエミーロの詳しい設定方法については、「CA007取扱説明書詳細版」 をご参照ください。

「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。



● を押します。

メニュー 機能設定



項目を選んで ● を押します。 設定したい項目 が表示されるまで、この操作を繰 り返します。

機能設定の方法を 覚えよう!

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定 を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「CAOO7 取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CAOO7取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

機能設定について

機能の内容ごとにM1~M6、M0、M#のグループに 整理されています。


定任とれているす。		
時間/料金/ 申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。	
音/バイブ/ ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。	
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の 設定など、画面や照明の設定を 変更できます。	
プライバシー/ 制限(M4)	プライバシーを守るための機能 の設定や、機能の利用を制限す る設定ができます。	
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、 CAOO7の利用を補助する機能 の設定ができます。	
モード設定(M6)	ティーンズモードの設定ができ ます。	
プロフィール(MO)	プロフィールが表示されます。	
ガイド機能(M#)	CA007の操作方法を確認できます。	

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。





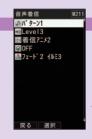

♪♪を選んで **●** 〕を押します。





この例では「オリ ジナル」を選んで ●を押します。



音声者信音 ラ子ヤギ MGymnopedie No. 1 Mパラン7 Mパラン2 Mパラン3 Mパラン3 Mパラン5 Mパラン5 Mパラン7 Mパラン7 Mパラン7 Mパラン7 Mパラン7 Mパラン7 Mパラン7

♪ N° ターン9

■N° ターン10

着信音を選んで ●を押します。

回 (再生)を押すと、 着信音を再生して確 認できます。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。





「待受画像」 を選んで **●** を押します。



この 例 では 「オリジナル」 を選んで **●** を押します。



壁紙を選んで **●** を押します。

四 (再生)を押す と、画像を再生し て確認できます。

こんなときは?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んででを押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで を押します。
- ③サブフォルダを選んで を押します。
- ④フォトを選んで を押し、 を押します。

画像によっては、 表示する部分を選んだり、 拡大/縮小したりできるよ!



ロックNo.を変更する

第三者によるCAOO7の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。









現在のロック No.を入力して を押します。

初めてロックNo.を変更 するときは、お買い上げ 時の設定である「1234」 を入力してください。



新しいロック No.を入力して を押します。

4桁~8桁のお好み の数字を入力してく ださい。



選択画面 はい

ロックNo.が変更 されます。

PIN1コードを変更する

「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。



춖 ●を押します。





PINコード 設定画面

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在の PIN1コードとして、お買い上げ時の設定である 「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁~8桁のお好みの 数字を入力してください。
- ●「入力要否設定」を「入力必要」に変更すると、 電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要 になります。

- PIN1コードの入力を必要にする
- ①「入力要否設定」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで ●を押します。
- ③「入力必要」を選んで を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して を押します。

2 PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで を押します。
- ②「PIN1」を選んで を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して

 を押します。
- ④ 、を押し、新しいPIN1コードを入力して を押します。
- ⑤、を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力 して ⑥ を押します。

第三者の au ICカードの 無断使用を防止しよう!



CAOO7のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでCAOOフのソフトウェアを更新できます。

|更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で ⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 回 (中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M591)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「CA007取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「CA007取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、CAOO7の ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が 必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

ケータイアップデートについてのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ●電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。 電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中はCAOO7を操作できません。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

パワーセーブモードにする

パワーセーブモードをONにすると、雷池の消費を抑える設定に変更できます。











「ON」を選んで

パワーセーブモードに しておけば、電池も長持ち

お知らせ

- パワーセーブモードをONにすると♥が表示されます。
- パワーセーブモード中に右の表の設定を変更しても、パワーセー ブモードをOFFにするまで変更は反映されません(「カウンター 設定 |を除く)。
- パワーセーブモードの詳しい利用方法については、「CAOO7取 扱説明書詳細版」をご参照ください。 「CAOO7取扱説明書詳細版 l はauホームページからダウンロー ドできます。

パワーセーブモード中の機能について

カロリー カウンター 設定	カウンター設定がOFFになります。 ※パワーセーブモード中も設定の変更が反映されます。
Bluetooth®	Bluetooth接続待ち状態の場合、3分間接続がなければ、接続待ちを停止します。
照明	 ディスプレイ照明が以下になります。 照明点灯時間:5秒 微灯時間:10秒 明るさ設定:Level1 ※ au Media TunerやLISMO Playerなどの 明るさを変更してもディスプレイ照明は常時 Level1となります。 キー照明がOFFになります。
メイン ディスプレイ	・待受画像が専用の静止壁紙になります。・待受表示設定が以下になります。待受テロップ:選択時のみ表示待受ウィンドウ:選択時のみ表示時計/カレンダー:OFF
サブ ディスプレイ	アニメーションが以下になります。時報:表示しない クローズ:表示しない待受時計:表示しない
操作音	キー操作音、オープン音、クローズ音がOFFになります。
バイブ/ ランプ設定	お知らせランプがOFFになります。

ティーンズモードにする

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。







「ON(各種 設定)]を選 んで・を 押します。

• 一部の機能設定

•安心ナビ(検索される側として)



「設定完了」を選んで ● を押し、ロックNo.を < 入力して ● を押すと、 ティーンズモードになり ます。

ティーンズモードにすると

- メニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。
 - アドレス帳に登録されている相手との通話
 - ・緊急通報番号(警察、消防機関等)への発信
 - ・アドレス帳に登録されている相手とのCメール
 - 一部のツール(時計、雷卓、モバイル辞典、モバイルライト)・防犯ブザー

 - ・アドレス帳(新規登録、編集、削除はできません)
- ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「CAOO7取扱説明書詳細版」を ご参照ください。

「CAOO7取扱説明書詳細版 | はauホームページからダウンロードできます。



ティーンズモードご利用における注意事項

■「割込通話停止」について

ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする"ピピッ"という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。

ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、"ピピッ"という音が聞こえなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。

■「伝言蓄積停止」について

ティーンズモード中は、CA007でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。

ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言·ボイスメールの蓄積を停止することができます。

■ロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。

ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード	保護者の方が設定・管理して、お子さまには知らせないようにしてください。
	ティーンズモード	
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード	お子さまご自身が設定・管理してください。

※ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4~8桁の番号に変更することができます。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはCA007を使用するお客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って いただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性 が想定される内容 | を示しています。



この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または 治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

**2傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指しま

※3物的損害 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない (禁止)内容を示してい ます。



濡れた手で扱ってはい けない(禁止)内容を示 しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■ CA007本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器共通



必ず、次の危険事項をお読みになってからご 使用ください。




必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液 の原因となります。


CA007専用および共通周辺機器

- 電池パック(CAOO3UAA)
- 卓上ホルダ(CAOO7PUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- · AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- · AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter MoMo(020411 A)(別別
 AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- · AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- · AC Adapter KiiRoll(LO1POO5A)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
- ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)

共通ACアダプタ01は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

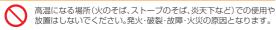

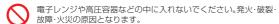

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったり しないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラ グに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくだ さい。

火災・

感雷・

傷害・

故障の

原因と

なります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合 は、必ず事前にCAOO7の電源をお切りください。また、充電もしな いでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンス タンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前 に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定され ている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)

分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・ 感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりCAOO7・車両な どに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切 の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・ 発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷の おそれがあります。



CAOO7は防水・防塵性能を有する機種ですが、万一、水などの液 体や粉塵が外部接続端子キャップ、電池パックカバーなどから CA007本体内部に入った場合には、使用をおやめください。その まま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



CAOO7本体が濡れている状態で充電しないでください。感雷や電 子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ 時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないよ うにしてください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめ ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



CA007が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露 出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする ことがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡 ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲー ムや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでくださ い。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをCA007本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴し たりゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してく ださい。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳 に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると 外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原 因となります。

必ず、次の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低 温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも 十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで 窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿度の高い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗 の付着が故障の原因となる場合があります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど 異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充 電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガー ライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り 電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご 連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場 合などもそのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンター までご連絡ください。



本製品を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなること がありますのでご注意ください。長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のCAOO7本体・電池パック・ 指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけ どの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでくださ い。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因とな ります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電 の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなど に触れないように十分で注意ください。感雷・発火・傷害・故障の原 因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでく ださい。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因と なります。



イヤホンなどをCAOO7本体に装着し音量を調節する場合は、少し ずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然 大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ CA007本体について

必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないで ください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転 中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転 中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお 切りください。

※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る 設定をしている場合は、航空機モードをONにしてから電源をお 切りください。



CAOO7のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。 破損してしまった場合、破損部でけがをするおそれがあります。 万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはお客 さまセンターまでご連絡ください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用 雷気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれら の装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお 守りください。

- 1.植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装 着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込 み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してくださ L)
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー および植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性があ りますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワー オン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定 してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切 りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯 電話の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定め ている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。
- 高精度な電子機器の近くではCA007の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災執知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
- 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- 撮影ライト(モバイルライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト(モバイルライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(モバイルライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車などの運転者に向けて撮影ライト(モバイルライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。
- でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず疾師とで相談ください。
- 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

\triangle

・ 必ず、次の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器 を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク全」がau電話本体の銘板シールに表示されております。


au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合 証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった 状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されない ようにお願いいたします。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は 使用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

CA007で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池パックカバー	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル	強化ガラス	_
外装ケース(ヒンジ側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ部操作側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サブディスプレイ窓	PMMA樹脂	_
閉時のストッパ(先端)	エラストマー樹脂	_
開時のストッパ(ヒンジ側)	エラストマー樹脂	_
外部接続端子キャップ	エラストマー 樹脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
レンズカバー	PMMA樹脂	_
受話口カバー	PC樹脂	UV塗装処理
ネジキャップ(表示側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	使用材質	表面処理
ネジキャップ(操作側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー(ダイヤル、終話/電源、 発信、クリア/ニュース、アプリ、 メール、アドレス帳、EZ、セルフメ ニュー、カメラ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー間フレーム	PC+ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カーソルリング	PC樹脂	アルミ蒸着+UV塗装処理 (ホワイト、ブラック)
טרפאל –		高輝度UV塗装処理 (オレンジ)
センターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	_

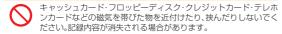

- 通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。 キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の 原因となります。
- 外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃 えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の 原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが 入らないようキャップをお閉めください。
- ハンドストラップなどを持ってCA007本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、と王が傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。
- CA007本体の吸着物にご注意ください。受話ロやスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話ロやスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからCAOO7本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

- ○臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- テレビ(ワンセグ)視聴中は、CA007本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障・火災の原因となります。
- CAOO7のBluetooth®機能は日本国内の無線規格およびFCC規格 に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth® 機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合 は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- CA007本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。
- microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原 因となります。

■ 雷池パックについて



(CA007の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、「取扱説明書」または電池パック(CAOO3UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。

必ず、次の危険事項をお読みになってからご 使用ください。

- 電だ
- 電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。
- 電池パックをCA007本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでくだ さい。発火や破損の原因となります。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください、電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください、電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。
- 落としたり、踏みつけたり、破損したり、漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。
- 電池パックは防水・防塵性能を有しておりません。電池パックを水 や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電 池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・ 破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- 濡れた手での使用は絶対にしないでください。
- 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

0

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

- 0
 - ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■ 充電用機器について

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。

必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。


0


感電などの原因となります。 共通ACアタブタO1 (0202PQA) (別売)では日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海 外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通 ACアダブタO2 (0203PQA) (別売) / AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) / AC Adapter AO (0204PLA) (別売) AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売) / AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売) / AC Adapter CHA(0204PTA) (別売) / AC Adapter REST (LS1P002A) (別売) / AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売) / AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売) / AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売) / AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売) はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充 電も可能です。共通DCアダブタ01 (0201PEA) (別売) はDC12V またはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。


指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・




指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガー ライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが 不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷ん だ指定の充電用機器(別売)や緩んだコンセントまたはシガーライ タソケットは使用しないでください。

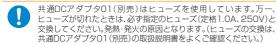


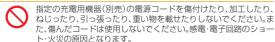

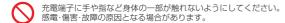

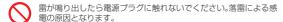

お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグを コンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜か ないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となり ます。また、指定の充電用機器(別売)の電源ブラグに付いたほこり は拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となりま す。

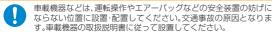

指定の充電用機器(別売)は防水・防塵性能を有しておりません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーラ , イタソケットから抜いてください。感電·火災·故障の原因となります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、次の注意事項をお読みになってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。CAOO7が外れたり、火災や故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガー ライタソケットから抜くときは、必ず電源ブラグを持って抜いてく ださい。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。


CA007本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。


■au ICカードについて

警告 必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。


電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。


必ず、次の注意事項をお読みになってからご 使用ください。

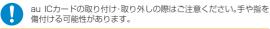


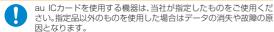


指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

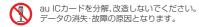

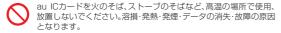

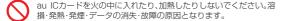

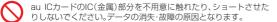

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- CAOO7本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器 共通
- CA007は防水・防塵性能を有しておりますが、CA007本体内部に水や 粉塵を浸入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりし ないでください。付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりませ ん。
- CA007は、外部接続端子キャップ、電池パックカバーをしっかり閉じた 状態でIPX5(IDJIS保護等級5)相当、IPX8(IBJIS保護等級8)相当の防水 性能およびIP5X(JIS保護等級5)相当、IPX8(IBJIS保護等級8)相当の防衆 性能およびIP5X(JIS保護等級5)相当の防塵性能を有しておりますが、完 全な防水・防塵というわけではありません。雨の中や水湧、汚れが付いたま までの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子キャップ、電池 パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食した り、故障の原因となります。また、付属品、オプション品は防水・防塵性能を 有しておりません。調査の結果、これらの水濡れや粉塵の浸入による故障 と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度 35%~85%の範囲内でで使用ください。) 充電用機器・周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度は 35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば 一時的な使用は可能です。)
 CAOO7本体・雷池パック・auICカード(CAOO7本体装着状態)

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからで使用ください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで 使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用く ださい。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、で使用状況によってはCA007本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックはCA007の電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ CA007本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- CA007はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示 応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障では ありません。常温になれば正常に戻ります。
- CA007で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、CA007本体を閉じた状態で収納して、メインディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。CA007本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用しているストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- CAOO7本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。 CAOO7を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、 CAOO7本体が掲傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- CA007本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のCA007が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- CA007に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- CA007に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでで注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、CA007本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- CAOO7本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてCAOO7本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、CA007内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。 このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、メール添付などを利用し個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- CA007は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用 した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- CAOO7は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わる場合がありますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、メインディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ サブディスプレイについて

- 直射日光下、蛍光灯下など明るい場所ではサブディスプレイが見えにくい場合があります。
- 斜めの角度からサブディスプレイを見ると、サブディスプレイが見えにくい場合があります。

■ 電池パックについて

- 電池バックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、 機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新 しい電池バックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより 異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、CAOO7本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用省み電池パックの回収を行っております。

電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合が あります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始し ます。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ (別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の 退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- CAOO7の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ (以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、 当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失に よって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをで確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの 侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- CAOO7には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが 貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお 使いになると両面の確認などので使用に支障があります。

■ 音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は音楽やテレビ(ワンセグ) を視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの運転中の携帯電 話の使用は法律で禁止されています。また歩行中でも周囲の交通に十分で 注意ください。周囲の音が聞こえにくく表示に気をとられ事故の原因とな ります。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がCAOO7で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像および AVC映像)を録画すること
 - ・個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破 損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思わ れる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合 わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、au ショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないように してください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかか らないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないように ご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませ んので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにau ICカードを挿入して故障し た場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でで使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカー ド以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

周辺機器のご紹介

- 電池パック(CAOO3UAA)
- 卓トホルダ(CAOO7PUA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- 共涌ACアダプタO2と共涌の仕様のACアダプタ(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- ポータブル充電器()1(0201PDA)(別売)
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売) cdmaOne簡易アンテナD(O2O1ANA)(別売)
- 簡易アンテナF(0202ANA)(別売)

Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

■周波数帯について

au電話のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



• Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth®についてのお願い

- CA007のBluetooth[®]機能は日本国内の無線規格およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国ノ地域ではBluetooth[®]機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国ノ地域の法規制などの条件をで確認ください。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共 有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使 用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、 場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離 は異なります。

Bluetooth®で使用上の注意

CAOO7のBluetooth[®]機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. CA007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、CA007と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合 には、速やかにCA007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことを おすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことが あっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

<CA007の記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分でCA007に登録された内容や、外部からCA007に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え。をお取りください。 CA007のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。 ※ 控え作成の手段

アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水・防塵のご注意

CAOO7は外部接続端子キャップ、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5(IBJIS保護等級5) * 1相当、IPX8(IBJIS保護等級8) * 2相当の防水性能 およびIP5X(JIS保護等級5) * 3相当の防塵性能を有しております。(当社試験方法による)

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流氷によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かにCAO07を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP5X相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項


- 外部接続端子キャップをしっかり閉じ、電池 パックカバーは完全に装着した状態にしてく ださい。
 - 完全に閉まっていることで防水・防塵性能 が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。
 - 手やCA007が濡れている状態での外部接 続端子キャップ、電池パックカバーの開閉 は絶対にしないでください。



外部接続端子キャップの閉じかた


キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ①のキャップ全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、キャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。



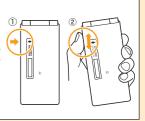

雷池パックカバーの閉じかた

- ■電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにして本体の凹部へ入れ、電池パックカバーを閉じます。
- ② 電池パックカバーの図中○マーク位置4箇所を確実に押し、電池パックカバー全体に浮きがないことを確認します。

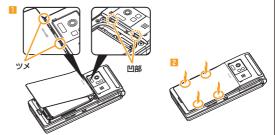

・電池パックの取り付けかたについては「電池パックを取り付ける」(▶P.24)をご参照ください。

- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからCAOO7本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



洗剤 / 入浴剤

石けん/



6 水中で使用しないでください。

1 お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- ・水濡れ後はCA007本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよび キー部内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて 服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音 量が小さくなる場合があります。)
- ・水抜き後も、内部は濡れています。で使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。(▶P.140「水に濡れたときの水抜きについて」)

■利用シーン別注意事項

『雨の中』: 雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子キャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワーⅠ:シャワーを浴びた濡れた手で持って涌話できます。

・耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでください。

- 『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm 離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。
- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』: お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿設計ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- で使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにCA007を持ち込むときは、CA007本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。

■共涌注意事項

• 外部接続端子キャップ、電池パックカバーについて

外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子キャップを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。キャップを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

• 海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水·アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 $^{\circ}$ 25 $^{\circ}$)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子キャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、CA007本体、電池 パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではCA007本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

• ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。



水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。CAOO7本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

防水・防塵性能を維持するため、電池パックカバー、外部接続端子キャップ部のゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

充電について

CA007本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

• 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流: 例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。CAOO7はIVX5(IBJIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。CAOO7は水に浮きません。

• 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。CA007は耐熱設計ではありません。


衝撃について

CAOO7は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。CAOO7本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて


CA007を水に濡らした場合、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- CA007本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② CA007をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。
 - ※ CA007を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

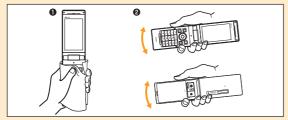


❸ CA007内部より出てきた水分を乾いたタオル・布などで拭き取ってください。

- ◆ キー面を乾いたタオル・布などでおおい、各キーを2~3回押します。
- ∮ サイドキーを乾いたタオル・布などで おおい、キーを2~3回押します。

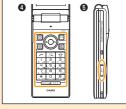

- キーパッド接続部(嵌合部)に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく 拭き取ってください。

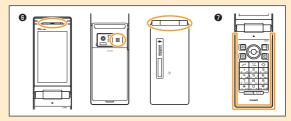

- ・ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。 (30分程度)
 - ※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥 させてからで使用ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- CA007が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- CA007が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- ・外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりと キャップを閉じてください。外部接続端子キャップからの水や粉塵の浸入を 防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください		
を押しても	「∞を2.5秒以上長押ししていますか?	▶ []を2.5秒以上押し続けてください。	
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	▶充電してください。	
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	▶電池パックを確認してください。	
	電池パックの端子が汚れていませんか?	▶電池パックを確認してください。	
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	▶充電してください。	
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源 起動時画面が表示され、しばらくすると画面が 消えます。	▶充電してください。	
電話がかけられない	電源は入っていますか?	▶ [を2.5秒以上長押しして電源を入れてください。	
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。	
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。	
	電話番号を入力した後、 を押していますか?	▶電話番号を入力した後、 でごを押してください。	
電話がかかってこない	電源は入っていますか?	▶ [
	au ICカードが挿入されていますか?	▶au ICカードを挿入してください。	
	電波は十分に届いていますか?	▶電波の届く場所に移動してください。	
	サービスエリア外にいませんか?	▶サービスエリア内に移動してください。	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	▶待受画面で 1 [4] [2] [0] [4] を押して、着信転送サービスを解除してください。	

こんなときは	ご確認	忍ください
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ、プーッ・	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。
音がしてつながらない 	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level 1」に設定されていませんか?	▶通話中に(♣)を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか?	▶受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	▶次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。 待受画面で ●を押し、「ツール」を選んで ●を押し、「簡易留守し、「メモメニュー」を選んで ●を押し、「簡易留守メモ設定」を 選んで ●を押し、「OFF」を選んで ●を押す。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか?	▶待受画面で 〒三を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
メインディスプレイが見にくい	「スクリーンフィルター(M316)」を設定していませんか?	▶待受画面で®を押し、ŵで「スクリーンフィルター」を選んで®を押して、スクリーンフィルターをOFFにしてください。
画面が動かなくなり、どの キーを押しても操作できない	▶ [元] を10秒以上長押ししてみてください。電源 ※編集中のデータは消失される可能性がありますが	を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。 が、保存しているデータは消失されません。

お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- CA007からは: 待受画面で 🛛 ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは: http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのCA007本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、 製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時端末増設時紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員	
	女心ケータイッホード去員	無付五貝	
①保証サービス	5年保証サービス	3年保証サービス	
注:保証内の場合、無償修理	3 T PRIME 7 C P.		
②修理代金割引サービス	全額割引	お客様負担額	
注:水濡れ・全損以外の故障の場			
合、修理代金を割引	(無料)	5,250円(税込)	
③水濡れ・全損時リニューアル			
サービス	お客様負担額	お客様負担額	
注:水濡れ・全損の故障の場合、	5.250円(税込)	10.500円(税込)	
リニューアル代金を割引	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合		
	フルサポート解除料	フルサポート解除料	
④紛失時あんしんサービス		お客様負担額	
注:盗難・紛失の場合、解除料の	全額免除	最大10,500円(税込)まで	
減額もしくは購入代金の割引	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合		
	新しいau電話購入代金	新しいau電話購入代金	
1	最大18,900円(税込)OFF	最大6,300円(税込)OFF	
	同一au電話を1年以上(または3		
⑤電池パック無料サービス	年以上)継続利用することで電池	なし	
	パックを1個プレゼント		
	同一au電話を継続利用で、1年間		
⑥無事故ポイントバック	無事故の場合、auポイント1000	なし	
	ポイントプレゼント		

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

お客さま センター

紛失・盗難・故障・操作 方法について

一般電話からは	瓜 0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で ② ▶ [auお客さまサポート]
	▶[お問い合わせ]
	※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

お知らせ

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース 交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ●「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失、盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の 対象となりません。

雷池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池バックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池バックの提供にあたっては、別途申し込み手続き が必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話 のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間 の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ●「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューア ルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がな く、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用され た場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000 ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント 提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

メインディスプレイ		約3.2インチ、最大約26万色、IPS液晶	
		480×854ドット(フルワイドVGA)	
サブディスプレイ		約1.0インチ、白黒、有機EL液晶	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		176×32ドット	
質量		約126g(電池パック含む)	
	国内	約220分	
連続通話時間	海外	約250分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ベルー/バングラデシュ/ バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ※対象国は2011年4月時点	
	国内	約240時間	
連続待受時間	海外	約220時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土 約310時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約390時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2011年4月時点	
サイズ (幅×高さ×厚さ	()	約50mm×110mm×15.2mm (最厚部18.0mm)	

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種CA007の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.893W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されています。実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します *2 。

KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されて います。
- ※2携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、 2010年3月に国際規格(IECG2209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(2011年3月現在)

名前から引く索引

数字/アルファベット

ACアダプタ	20
au ICカード19、	84
au Media Tuner	97
au one トップ	64
auお客さまサポート	65
auのネットワークサービス	
Bluetooth®1	
Cメール	60
EZ FeliCa	75
EZweb	64
EZアプリ	
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	レ
EZナビ	
EZ=1-ZEX	
EZパスワード	
Eメール	
Eメール·EZwebの初期設定	
FeliCaマーク19、	
LISMO	
LISMO Port	93
microSDメモリカード	
25,26,1	
PCサイトビューアー	76

PIN 1 — F		81
PINロック解除コード		81
SAR	1	46
SSL/TLS		
あ		
アイコン27		
アトリエペンギン	1	12
アドレス帳		
アフターサービス	1	44
アラーム	1	80
暗証番号		81
安心ナビ		72
安心ロック		17
安全上のご注意	1	24
いつでも位置確認		72
イメージアルバム		92
色白効果		90
英字入力		35
絵文字入力		37
エリア設定		82
遠隔ロック		16
オートスタンプ		90
オープンエミーロ	1	14
お気に入りリスト		68
おサイフケータイ®		75
お知らせアイコン		32
オリジナルマナー		42

オンラインマニュアル14
か
海外でのご利用82、83
ガイド機能106
外部接続端子 19
額文字入力37
各部の名称と機能18
画像編集90
カメラ85
カレンダー109
簡易留守メモ43、44
漢字入力36
キー操作33
記号入力37
機能設定115
緊急地震速報 63
グローバルパスポートCDMA 82
グローバルパスポートGSM83
ケータイアップデート120
ケータイアレンジ 110
ケータイ探せて安心サービス 17
故障とお考えになる前に142
さ
災害用伝言板サービス15
サイレントマナー42
サブディスプレイ29
三者通話サ ー ビス 77

78

充電11、20	デコレーションメール5
受信ボックス58、62	テレビ録画 9
受話口19	テレビ(ワンセグ)S
仕様146	天気予報6
署名PINコード81	電源2
スクリーンフィルター113	電池パック11、23、2
スケジュール109	電話3
赤外線通信 50	ドライブ 4
セキュリティPINコード81	な
セルフメニュー31	
送信ボックス58、62	ナビパスワード72、8
送話口19	乗換検索6
た	は
ゥ 中上ホルダ20	バックアップ10
着信40	発信3
着信音116	発信番号表示サービス 8
着信拒否14	発信頻度
 着信転送サービス79	発信履歴
着信履歴41	パワーセーブモード12
 超解像デジタルズーム87	番号通知リクエストサービス 8
	美撮り8
通話明細分計サービス	美撮り+きらきらクロス8
ティーンズモード122	フェイク着信10
データ通信サービス77	フォト撮影 8
データフォルダ100	プレミアムEZパスワード8
デカ瞳効果90	プロフィール
デコレーションアニメ56	防塵12、13
	防水12、13
	防犯ブザ ー 1

ま
マイク
5
料金照会
b
割込通話サービス77

目的から引く索引

インターネットにアクセスする	
EZwebでアクセスする	64
PCサイトビューアーでアクセスする	76
海外で利用する	
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を	
利用する	
グローバルパスポートGSMを利用する	83
確認する	
CA007の主な仕様を確認する	146
CA007の電話番号を確認する	49
microSDメモリカードについて確認する	102
PINコードについて確認する	81
アイコンの意味を確認する	27
アフターサービスについて確認する	144
安全上の注意事項を確認する	124
各種暗証番号について確認する	81
各部の名称を確認する	18
サブディスプレイの見かたを確認する	29
充電のしかたを確認する	20
同梱物を確認する	S
プロフィールの内容を確認する	49
防水·防塵の注意事項を確認する	12,137
本書について確認する	1C
待受画面の見かたを確認する	27

カクプに触影する
イメージアルバムを利用する
基本操作を覚える
機能を設定する 115 基本的なキー操作を覚える 33 セルフメニューを利用する 31 操作する機能を切り替える/終了する 32 メニューから機能を起動する 30 文字入力の方法を覚える 35
ゲームで遊ぶ
EZアプリを利用する74 アトリエペンギンで遊ぶ112
困ったときは
安心ロックを利用する17 な障とお考えになる前に142
ご利用の準備をする
au ICカードを取り外す・取り付ける22 Eメール・EZwebの初期設定をする22 nicroSDメモリカードを初期化する103 nicroSDメモリカードをセットする・取り外す25、26
PIN1コードを変更する119

充電する20	操作方法を調べる	
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする97	オンラインマニュアルを表示する	14
電源を入れる/切る22	操作方法を調べる	
電池パックを取り外す・取り付ける23、24	なるほど!auを利用する	
ロックNo.を変更する118	データや情報を保護する	
情報を調べる		105
EZwebを利用する64	microSDメモリカードにデータをバックアップする	105
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する69	データを交換する	
EZニュースEXを利用する70	Bluetooth [®] 機能を利用する	111
PCサイトビューアーを利用する76	赤外線を使ってプロフィールを交換する	50
お天気を調べる66	データを表示/再生する	
カレンダーを表示する109	microSDメモリカード内のデータを表示する	104
地図を表示する71	オープンエミーロを利用する	
通話料や通信料の目安を調べる65	音楽をLISMOで再生する	
テレビ(ワンセグ)を見る98	簡易留守メモを再生する	
乗り換えを調べる67	データフォルダのデータを表示する	
道を調べる71	・	
料金プランや割引サービスを調べる65	本(電子書籍)をLISMOで再生する	
設定をする	電話を受ける	
アラームを設定する108	お留守番サービスで留守応答する	78
機能を設定する115	簡易留守メモで留守応答する	
ケータイアレンジを利用する110	着信拒否する	
スクリーンフィルターを設定する113	着信転送サービスで電話を転送する	
着信音を変更する116	電話番号が通知されない電話を拒否する	
ティーンズモードにする122	電話を受ける	
パワーセーブモードにする121	マナーモードを設定する	
待受画面の画像を変更する117		

電話をかける
アドレス帳から電話をかける46通話中の相手の声を大きくする39電話番号を通知して電話をかける80電話をかける80電話をかける39発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける41
登録する
アドレス帳に電話番号などを登録する 45 受け取ったメールのアドレスを登録する 48 お気に入りリストに情報サイトを登録する 68 かかってきた電話の番号を登録する 47 カレンダーにスケジュールを登録する 109
非常時に備える
非常時に備える PIN1コードを変更する
PIN1コードを変更する

受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない	58
メールを送る	
Cメールを送る Eメールを送る 送信ボックスのCメールを確認する 送信ボックスのEメールを確認する デコレーションアニメを送る デコレーションメールを送る 添付データを送る 最ったフォトをメールで送る	52 62 58 56 54

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま せん。(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。 (2011年3月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリ ア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria, (Other restrictions regarding this device may apply.)











NetFront Browser



NetFront SMIL Player **NetFront** Sync Client





















Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群 はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企 業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社 ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDHCロゴはSD-3C. LLCの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディ アコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESS の商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Player を搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Brew®はQualcomm Incorporatedの登録商標です。Brew MP™はQualcomm Incorporatedの商標です。

Brew[®] is a registered trademark of Qualcomm Incorporated. Brew MP™ is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved.

JBIend並びにJBIendに関連する商標及びロゴは、日本及びその他の国におけるアプリックス又は関連会社の商標又は登録商標です。

OracleとJavalは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://ip.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

のは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUlを搭載しています。

SpinUlおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf®、静止画手ブレ補正機能にはPhotoSolid®、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid®、圧縮画像伸張技術にはMorpho JPEG Engine™を採用しております。いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから: $au\pi-L^{-}$ が $\rightarrow au$ オンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow 「CAOO7」を選択 \rightarrow [その他] \rightarrow 「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright $\ensuremath{@}$ 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted

an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.


Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values CA007 are: CDMA modes (Part 22).

Head: 0.24 W/kg; Body-worn: 0.88 W/kg

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYK-RAO1172.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.

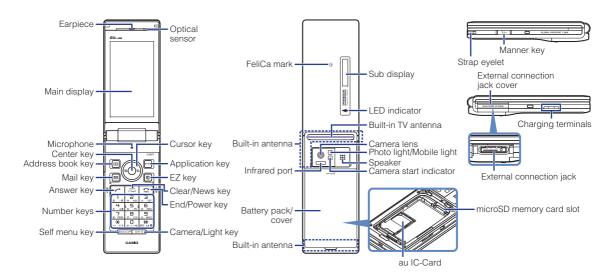

Turning Power On and Off

- Turning Power On Hold down for at least a few seconds.
- Turning Power Off
 Hold down for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ②. ▶Press ③. ▶Press ⑦. ▶Press ②.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press .

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press .

To end a call: Press .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down $\hfill\square$ for at least one second.

- ▶Use � to select the item you want to edit. ▶Press (Select).
- ▶Enter the data. ▶Press (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\hfill\square$ to display the Address Book screen.

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use (to select the name of the record

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press (カメラで).

- ▶ Press (Stop) to stop recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (market and the Photo mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press [#x50]

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.
- ▶ Press (Save) to store the photo.

Press (a the Movie mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA





Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Press . Luse to select "Tools".

- ▶ Press (Select). ▶ Use (*) to select "Memo Menu".
- ▶ Press (Select). ▶ Use (to select "Answer Memo".
- ▶ Press (Select). ▶ Use (to select "ON".* ▶ Press (Set).
- * To disable the Answer Memo: Select "OFF".

For inquiries, please contact

Customer Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone:
 - **60077-7-111** (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

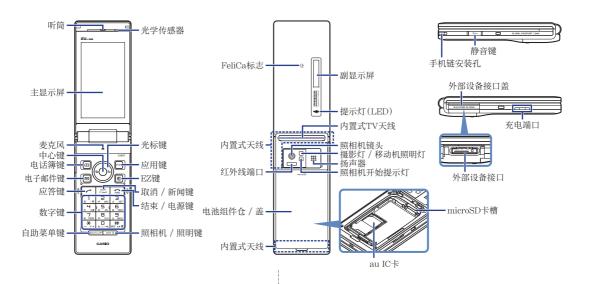

一开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住ѾΩ几秒钟。
- 切断电源

按住「째 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 ●。▶按下 3。▶按下 7。▶按下 2。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 □。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <a>按下 <a>於
结束诵话: 按下 <a>反
。

● 接听电话

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下四〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 (*) 选择记录的名字。
- ▶按下 ●〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

■使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面: 按下 カメラサ゚。▶按下 □ (▲ *)。

- ▶按下 〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 〔停止〕(结束)停止拍摄。
- ▶按下 ⑥ 〔保存〕(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下□(▲□□)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 励メラヤ 。▶按下 ● [撮影](拍摄)拍摄快照。

▶按下 (●) 保存储存照片。

在照片模式,按下回(▲ 準 🐨)可以切换到视频模式。

▋拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住豆二一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 ●。▶使用 ◆ 选择"ツール"(工具)。

- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶使用(ひ选择"メモメニュー"(备忘录菜单)。
- ▶按下 (●) (選択)(洗择)。
- ▶使用(*) 选择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。
- ▶按下 (●) (選択)(选择)。
- ▶使用 (*) 选择"簡易留守メモ設定"(设置语音备忘录)。
- ▶按下 (●) (選択)(选择)。▶使用 (*) 选择"ON"(开)。*
- ▶按下 (○) (設定)(设定)。
- * 取消语音备忘录: 选择"OFF"(关)。

如需咨询,请联系

客户中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 🚺 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

■ 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

EZ▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auQ&Aサイト



アクセス方法 EZ▶auお客さまサポート ▶みんなでQ&A「なるほど! au

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Port のダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト ウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホーム ページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再牛紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(4)マークのあ Eバイル・リサイクル・ネットワーク るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。

MDT-000160-JAA0 2011年4月第1版

発売元·KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:カシオ計算機株式会社